


MONTRE HOMME A CADRAN « DISQUE »

Mode d'emploi

AVANT UTILISATION : Pour démarrer votre montre, retirez la butée en plastique, réglez l'heure puis poussez la couronne à fond contre la montre.

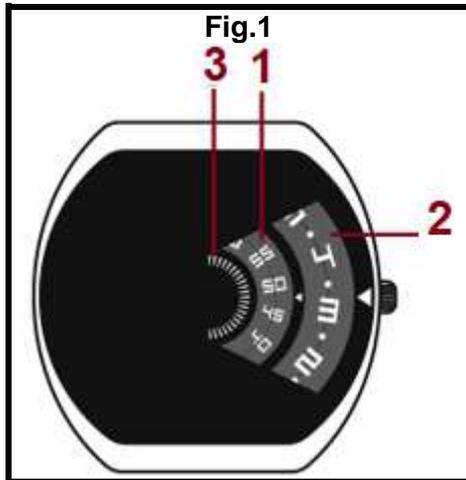

1. Minutes
2. Heures
3. Secondes


Note : Les secondes ne peuvent pas être réglées.

RÉGLAGE DE L'HEURE


Position 0 : Position de fonctionnement normal

Position 1 : Réglage de l'heure


- Tirez délicatement la couronne en position 1 et tournez-la dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
- Poussez la couronne en position 0 pour confirmer et terminer le réglage.

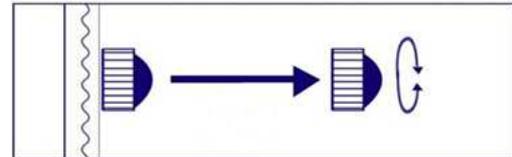


Ci-dessous quelques exemples pour la lecture de l'heure :

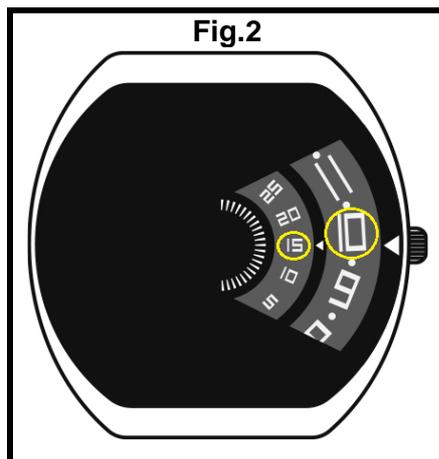

Il est 10H15 ou 22H15.

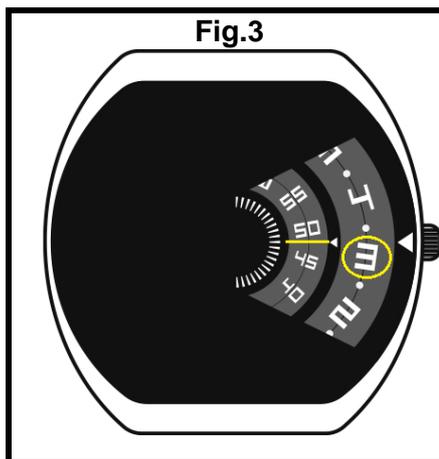

Il est 3H49 ou 15H49.

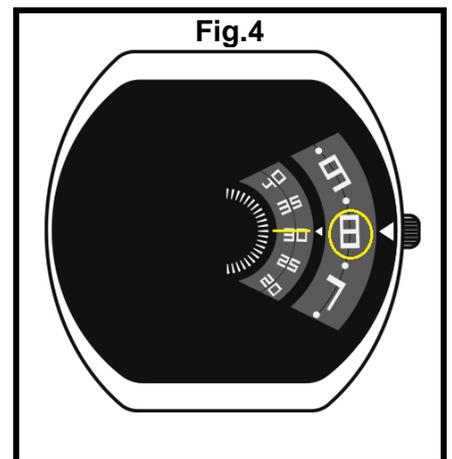

Il est 8H31 ou 20H31.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 pile bouton type SR626SW, 1,55V⁻⁻⁻
- 1 ATM

ATTENTION

- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par **PRODIS SAS**, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en R.P.C
Commercialisé par **EUROtops Versand GmbH**, Elisabeth-Selbert-Str.3
D-40764, LANGENFELD, ALLEMAGNE

