

EP608

## RETRO-TISCH-JUKEBOX-RADIO MIT MP3-PLAYER

### BEDIENUNGSANLEITUNG

**Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf.**

### ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN


- **Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben.**
- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**

**- Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.**

- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie beispielsweise Vasen auf das Gerät gestellt werden.

- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) dürfen keiner starken Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

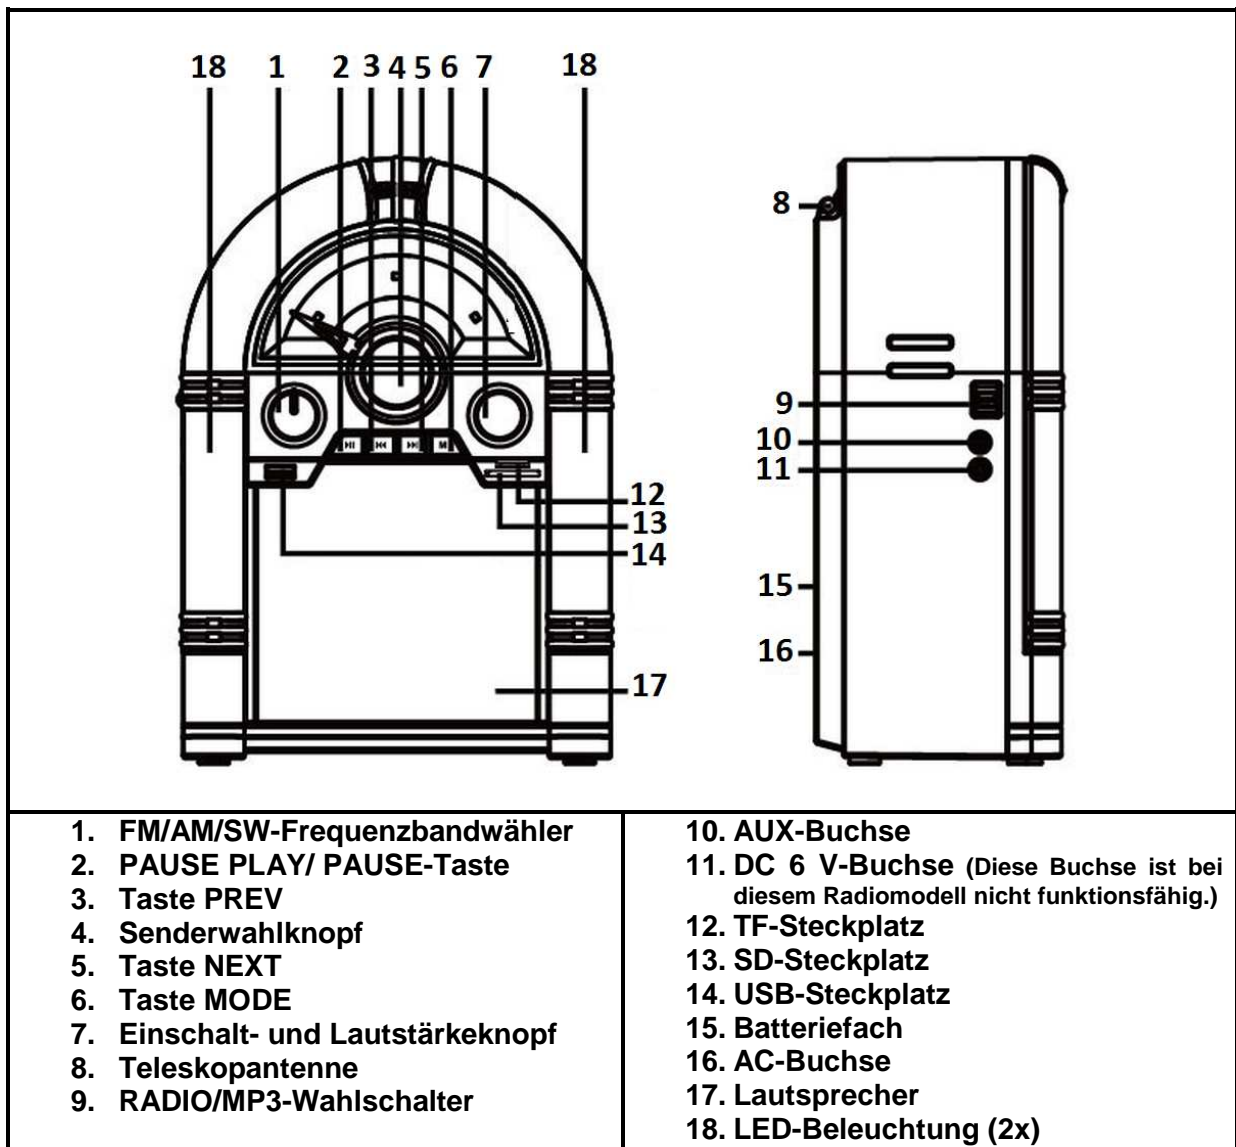

## TECHNISCHE DATEN

Das Radio kann mit **zwei** Energiequellen Ihrer Wahl betrieben werden:

- 1) Durch Anschluss des Adapterkabels (im Lieferumfang enthalten) an die AC-Buchse (16) ;
- 2) Nach dem Einlegen von **vier Batterien D/ LR20** (nicht im Lieferumfang enthalten), jeweils 1,5 V.

### Einzelheiten zu den technischen Daten

- **220-240 V~ 50 Hz 5 W** oder **4 Batterien D/ LR20, 6 V**
- Audioformat: MP3
- Frequenzen:
  - AM: 522 – 1620 KHz
  - FM: 87 – 108 MHz
  - SW1: 3,2 – 10,0 MHz
  - SW2: 10,0 – 22 MHz

## **BEDIENUNG**

### **RADIOFUNKTION**

- Drehen Sie zum Einschalten des Radios den Einschaltknopf **(7)**, der auch als Lautstärkeregler fungiert. Danach auf die entsprechende Lautstärke einstellen.

Hinweis: Beim Einschalten des Radios leuchten die LEDs auf.

- Stellen Sie den RADIO/MP3-Wahlschalter **(9)** auf Radio.
- Drehen Sie den Frequenzbandwähler **(1)**, um die gewünschte Frequenz zu wählen: FM, AM oder SW.
- Drehen Sie den Senderwahlknopf **(4)**, um den gewünschten Sender zu wählen.
- Ziehen Sie die Teleskopantenne **(8)** vollständig heraus und stellen Sie, falls erforderlich, den Winkel ein.

Hinweis: Bei Mittelwellenempfang (AM) positionieren Sie das Radio, um den besten Empfang zu erhalten.

- Drehen Sie den Einschaltknopf **(7)** aus, wenn Sie das Radio abschalten möchten.

### **USB-PLAYER/ SD-KARTE/ TF-KARTE**

**Die maximale Kapazität von USB-Stick, SD-Karte und TF-Karte sollte 16 GB betragen.**

- Stellen Sie den RADIO/MP3-Wahlschalter **(9)** auf MP3.
- Stecken Sie den USB-Stick, die SD-Karte oder die TF-Karte in den entsprechenden Steckplatz.

Beim Einstecken des USB-Sticks, der TF-Karte oder der SD-Karte liest das Gerät automatisch die MP3-Dateien auf dem Medium (USB, TF oder SD). Wenn Sie Audiodateien von einem USB-Stick, einer TF-Karte oder einer SD-Karte hören möchten und ein anderes Medium bereits eingesetzt ist, sollten Sie dieses entfernen, damit das Gerät die Audiodateien des gewünschten Mediums lesen kann.

- Drücken Sie die Taste PLAY/ PAUSE **(2)**.
- Drücken Sie Taste PREV **(3)**, um den vorigen Titel zu hören.
- Drücken Sie die Taste NEXT **(5)**, um den nächsten Titel zu hören.

### **LEDS**

Beim Einschalten des Radios leuchten die LEDs automatisch auf.

Um die LEDs manuell aus- oder einzuschalten, drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, der sich an der rechten Seite des Radios befindet: ON für EIN und OFF für AUS.

## **WARNHINWEISE**

- Verwenden Sie das Retro-Tisch-Jukebox-Radio mit MP3-Player für keinen anderen als den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Gerät muss von Hitzequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern gehalten werden.
- Das Gerät darf keinen starken Erschütterungen ausgesetzt oder fallengelassen werden.
- Das Gerät darf keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht modifiziert, auseinander gebaut oder durchstochen werden.
- Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird und die Lautstärke nachlässt, müssen die Batterien durch neue ersetzt werden.
- Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, sollten die Batterien herausgenommen werden.
- Es darf kein Versuch unternommen werden, das Gerät selbst zu reparieren. Alle Reparaturen sollten von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

## WARNHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie vorhaben, die Funkwanduhr eine längere Zeit nicht zu nutzen.
- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Sollte das Speisekabel beschädigt sein, sollte es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

**Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC  
Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3  
D-40764, LANGENFELD, DEUTSCHLAND**

