


✘ Consignes de sécurité

1. Ne pas utiliser la scie sans gants de protection
2. Prendre garde à ses doigts pendant le travail
3. Porter des lunettes de protection adaptées pour travailler du métal ou des matériaux durs
4. Fixer l'objet à travailler avec un serre-joint ou dans un étau

- Breveté en Corée, aux USA, en Europe
- En attente de brevet dans d'autres pays



Scie magique

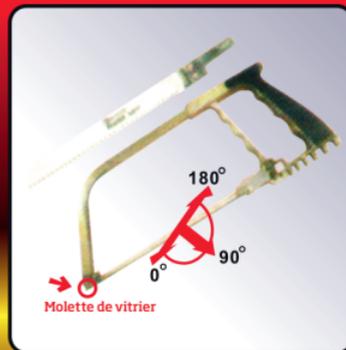

■ Usages

Travaux de construction, artisanat, pêche, jardin, travail, voiture, maison, école, loisirs

■ Matériaux utilisables

Aluminium 	Clois 	Tuyaux 	Verre acrylique 	Bois
Caoutchouc 	Cordes 	Câbles électriques 	Bambou 	Os

■ Usages

Travaux de construction, artisanat, pêche, jardin, travail, voiture, maison, école, loisirs


Insertion des lames fines

■ Montage de la lame


1. Insérer la monture



2. Desserrer la vis




Insérer la lame dans le dispositif à 3 directions



3. Fixer d'abord la lame sur la partie avant puis arrière

(diriger les dents de scie dans la direction souhaitée : vers le bas, à droite ou à gauche)




4. Serrer la vis pour fixer la lame

5. Positionner la partie avant sur la surface dure et appuyer la poignée contre la monture

6. Serrer à nouveau la vis aussi fermement que possible. (Plus elle est serrée, plus le maniement est aisé.)

■ Montage de la grande lame

1. Insérer la lame en appuyant sur le bouton



2. Retirer la lame en appuyant sur le bouton




■ Position des mains sur la poignée



Deux doigts à l'intérieur, deux doigts à l'extérieur (3 doigts à l'intérieur, 1 doigt à l'extérieur)

■ Couper le verre et la céramique

La molette intégrée dans la monture permet également de découper le verre et la céramique. Tracer la ligne de coupe sur la surface en verre ou en céramique en maintenant la molette à 45°



Romp le verre ou la céramique à l'aide des pinces intégrées à la poignée



Contenu :

- A - Scie (poignée et montage)
- B - Lame de scie pour bois et PVC
- C - Vis pour lame de scie - pour fixer la lame
- D - Lames multifonctions pour emploi multiples, par exemple sur bois, métal, caoutchouc, plastique, etc.
- E - Petite scie à verre - pour carreaux, céramique, pierre, etc.
- F - Grande scie à verre - pour aiguiser les ciseaux, couteaux, etc.
- G - Embouts de perçage - pour perçage (préalable) de petits trous

ATTENTION !!!

L'outil ne peut pas être retourné une fois utilisé ou s'il a été abîmé par un usage incorrect.

MISE AU REBUT :

Le matériau d'emballage est recyclable. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement et mettez-le au tri sélectif. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'article, faites-le dans le respect de l'environnement. Ne le jetez pas à la poubelle, mais apportez-le dans un centre de recyclage. Informations complémentaires auprès des services de votre municipalité.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Si un support et une aide technique sont demandés, merci de contacter :

in Germany 0180 5306363* or info@eurotops.de
 in Austria 01 230604312 or info@eurotops.at
 in Switzerland 044 2836125 or info@eurotops.ch
 in Netherlands 026 3736333 or info@eurotops.nl
 in France 0892 700470** or info@eurotops.fr
 in Belgium 070 663665*** or info@eurotops.be
 in Norge 21 932998 or kundeservice@eurotops.no

* 14 Cents/minute via German landline,
 max. 42 cents/minute via mobile phone network
 ** 35 Cents/minute via French landline
 *** 30 Cents/minute

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 01.11.2018