

# Vacu Smooth by Pedi Whiz®

FIGURE 1

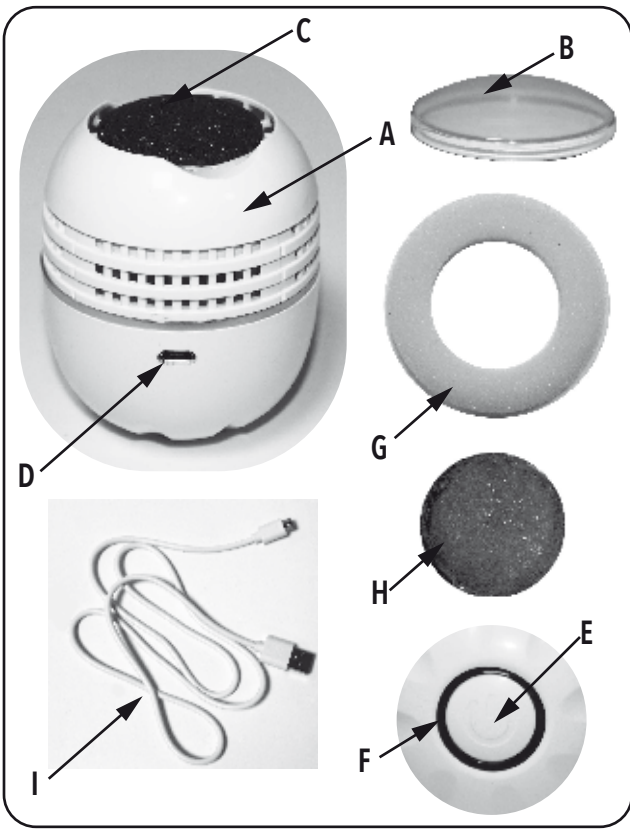


FIGURE A



FIGURE B

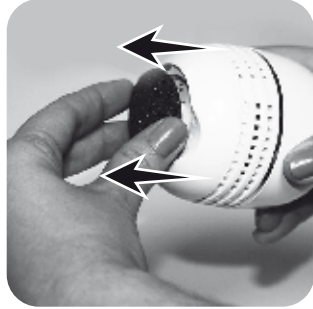


FIGURE C



FIGURE D

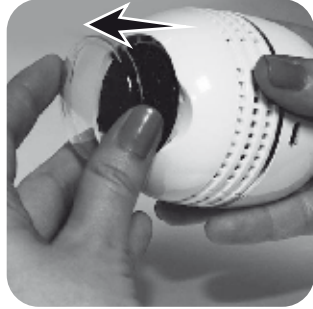


FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H



FIGURE I



## English

Congratulations on your purchase of the Vacu Smooth by Pediwhiz®, the electric callus remover with vacuum function for beautiful, soft feet.

### CONTENTS

1. Warnings
2. Product components
3. Instructions for charging
4. Instructions for changing buffing pads
5. Instructions for use

### 6. Cleaning

#### SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. INJURY CAN RESULT FROM IMPROPER USE. KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

IMPORTANT: The picture shows the correct position for use. (Figure 1)

The product should be placed facing upwards. Vacu Smooth by Pediwhiz® vacuums up dead skin shavings, which may fall out if you turn the product upside down before emptying the compartment.

### 1. WARNINGS

THIS PRODUCT CAN BE USED BY CHILDREN AGED 8 AND OVER, PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL ABILITIES, AND PEOPLE WITHOUT EXPERIENCE OR KNOWLEDGE, PROVIDED THEY ARE SUPERVISED OR GIVEN INSTRUCTIONS ON HOW TO USE THE DEVICE SAFELY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED IN ITS USE. CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH THE DEVICE. CHILDREN SHOULD NOT CLEAN OR DO MAINTENANCE ON THE DEVICE WITHOUT ADULT SUPERVISION.

THIS DEVICE SHOULD BE CONNECTED ONLY TO A SAFETY EXTRA-LOW VOLTAGE POWER SOURCE THAT MATCHES THE INDICATIONS ON THE DEVICE.

KEEP THE PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. THIS PRODUCT IS NOT WATERPROOF AND SHOULD BE NOT USED IN THE SHOWER OR ANY SITUATION THAT INVOLVES WATER. MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK. IN CASE OF CONTACT WITH WATER, IMMEDIATELY UNPLUG AND STOP USING THE PRODUCT.

- Do not store this product in the bathroom or a room that has high moisture content. Moisture may reduce the performance of Vacu Smooth by Pediwhiz® or cause the product to stop working properly.
- Do not operate in the presence of explosives and/or other flammable fumes or liquids.
- Do not store or use this product near sources of heat or fire.
- Do not leave Vacu Smooth by Pediwhiz® charging unattended, as this may affect battery life.

Use Vacu Smooth by Pediwhiz® only when the skin is clean and dry, and before applying moisturizers.

If you have a skin condition or other medical problem, consult your physician before using the device.

Do not use on red, irritated, inflamed, infected or blistered skin.

Do not use Vacu Smooth by Pediwhiz® on warts, cuts or open sores.

Do not use Vacu Smooth by Pediwhiz® if you are diabetic or have poor circulation. Consult a doctor before use.

Do not use this product on areas of the body that have undergone any sort of surgery or have any scars.

To avoid infection, we recommend not sharing Vacu Smooth by Pediwhiz®. If the product is going to be used by more than one person, new buffing pads should be used for each individual.

- To avoid damaging the product, do not insert objects inside.
  - Do not put the product in the washing machine or dishwasher.
  - Switch off Vacu Smooth by Pediwhiz® when it is not in use to extend battery life.
  - Unplug the product when it has finished charging to extend battery life.
- This device is designed for household use only.

Do not continually use the device on the same spot or apply strong pressure. Do not disassemble the device.

The set contains:

- 1 Vacu Smooth by Pediwhiz®
- 2 Fine buffing pads
- 1 Thick buffing pad
- 1 USB cable
- 1 Instruction manual

### 2. PRODUCT COMPONENTS

- A. Vacu Smooth by Pediwhiz® device
- B. Buffing pad cover
- C. Fine buffing pad
- D. Charge port
- E. ON/OFF button and high/low speed control
- F. Battery indicator light and speed light
- G. Round filter sponge
- H. Thick buffering pad
- I. USB charging cable

### 3. CHARGING INSTRUCTIONS

1. Turn on Vacu Smooth by Pediwhiz® by pressing the ON/OFF button for three seconds to see the remaining battery level. The indicator light will remain green when the battery is charged. The indicator light will flash red when the battery is low.

Initial charging takes approximately one hour, as does subsequent charging. Note: The charging time may vary depending on the use and speed setting of Vacu Smooth by Pediwhiz®.

2. To charge the battery, insert the micro USB connector of the USB cable provided into the charging port of your Vacu Smooth by Pediwhiz®.

Insert the other end of the USB cable into a USB adapter and plug the adapter into a wall socket. Remark: use SEIV adapter: "Safety extra low voltage" adapter.

You can also plug it into a USB port. The indicator light will stay green while the battery is charging. This indicates the Vacu Smooth by Pediwhiz® is charging correctly. NOTE: Once the battery has charged, ensure you disconnect the USB cable from the product's charging port and the wall socket. Over-charging the battery may reduce battery life.

### 4. INSTRUCTIONS FOR CHANGING BUFFING PADS

1. Hold the product in one hand and the buffing pad extractor tool in the other (Figure B).  
2. Place both ends of the extractor tool under the sides of the buffing pad and carefully pull upward (Figure C). You will hear a click, which indicates that the buffing pad has been removed correctly.

3. The thin buffing pad can be used to make your feet even smoother and take care of them between uses of Vacu Smooth by Pediwhiz®.

### 5. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the buffing pad cover by lifting one of the sides (Figure D).  
2. Turn on Vacu Smooth by Pediwhiz® by pressing the ON/OFF button for three seconds (Figure E). NOTE: The LED light will turn green when the low speed setting has been selected. Press the ON/OFF button again to change the speed setting to high. The LED light will turn red.

3. The low speed setting is the default setting when the product is switched on. Press the ON/OFF button to change the speed setting to high.

Turn off your Vacu Smooth by Pediwhiz® by pressing the ON/OFF button continuously for three seconds until the lights switch off.

WARNING: Do not immerse the device in water or place it near water. Vacu Smooth by Pediwhiz® is not waterproof. Keep the product in a dry place. These measures will reduce the risk of damage and electric shock.

4. Hold Vacu Smooth by Pediwhiz® firmly and gently press the buffing pad against the areas with the hardest calluses that you wish to remove. Slide the device towards the healthy skin (Figure F).  
5. Keep checking the results. When the calluses have been removed and the skin appears healthy, stop using and switch off Vacu Smooth by Pediwhiz®.

### 6. CLEANING

1. Remove the buffing pad following the instructions in the section "Instructions for changing buffing pads". Wash the buffing pads with hot running water (Figure G).  
Allow it to air dry. Do not clean the device with running water. Clean the device using a soft, damp cloth.

2. After removing the buffing pad, turn Vacu Smooth by Pediwhiz® anticlockwise to open the compartment for dead skin shavings (Figure H).  
3. Slowly remove the round filter sponge. Rinse the filter with hot water and allow it to air dry.

NOTE: We recommend changing the round filter sponge and buffing pad when the device stops working properly or when it starts working less efficiently. The device can be used approximately 100 times before changing the round filter sponge and buffing pad, but this may vary depending on the type of callus, use and speed of use.

4. Remove the dead skin shavings by emptying the compartment or using a cleaning brush (not included), as shown in Figure I.

5. After cleaning, replace the round filter sponge, buffing pad and cover. Ensure that they are firmly attached.

NOTE: For best results, clean Vacu Smooth by Pediwhiz® after each use.

### TECHNICAL FEATURES

Input: 5V ~ 1A  
Power: 5W

### Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only  
This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

### CAUTION DISPOSAL OF MATERIALS

A symbol of a crossed-out wheeled bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product. Do not dispose of this product as you would other household waste.

Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations. Electrical and electronic devices contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled.

## Español

Enhorabuena por la compra de Vacu Smooth by Pediwhiz®, la lima eléctrica para durezas con acción de succión que le permitirá tener unos pies suaves y bonitos.

### ÍNDICE

- 1- Advertencias
- 2- Partes del producto
- 3- Instrucciones de carga
- 4- Instrucciones para cambiar la almohadilla pulidora
- 5- Instrucciones de uso
- 6- Limpieza

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. UN USO NO ADECUADO PUEDE PROVOCAR LESIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.

IMPORANTE: La posición de uso correcta es como se muestra en la foto. (Figura 1)

El producto debe colocarse mirando hacia arriba. Vacu Smooth by Pediwhiz® succiona los residuos de piel, pero si inclina la unidad hacia abajo antes de vaciar y limpiar el compartimento de pieles muertas, estas se caerán.

### 1-ADVERTENCIAS

ESTE DISPOSITIVO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS, PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES LIMITADAS O PERSONAS SIN EXPERIENCIA NI CONOCIMIENTOS AL RESPECTO SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN SUPERVISADOS O RECIBAN INSTRUCCIONES PARA USAR EL APARATO DE FORMA SEGURA Y ENTENDIENDO LOS PELIGROS QUE CONLLEVA. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO. TAMPOCO DEBEN REALIZAR LA LIMPIEZA NI EL MANTENIMIENTO DEL MISMO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

ESTE APARATO SOLO DEBE SER CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE MUY BAJA TENSION DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDA CON LAS INDICACIONES QUE FIGURAN EN EL PROPIO APARATO.

GUARDE EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.

ESTE PRODUCTO NO ES RESISTENTE AL AGUA, POR LO QUE NO SE DEBE UTILIZAR EN LA DUCHA NI EN NINGUN OTRO SITIO EN EL QUE HAYA AGUA. PODRÍA PRODUCIRSE UNA DESCARGA ELÉCTRICA SI ENTRA AGUA EN EL PRODUCTO. APÁGUELO INMEDIATAMENTE Y DEJE DE USARLO.

- No almacene este producto en el baño ni en ninguna estancia con mucha humedad. La humedad podría reducir el rendimiento de Vacu Smooth by Pediwhiz® o provocar un mal funcionamiento del producto.
- No utilice el producto cerca de explosivos ni de otros vapores o líquidos inflamables.
- No guarde ni use este producto cerca de fuentes de calor ni de fuego.
- No deje Vacu Smooth by Pediwhiz® cargando sin supervisión, ya que esto podría afectar a la autonomía de la batería.

Use solamente Vacu smooth by Pediwhizz® sobre piel limpia, seca y sin ningún tipo de crema hidratante.

En caso de sufrir problemas cutáneos o algún otro problema médico, consulte con un médico antes de usar el aparato.

No utilice el aparato si la piel está enrojecida, irritada, inflamada, infectada o tiene ampollas.

No use Vacu smooth by Pediwhizz® sobre verrugas, llagas y heridas abiertas.

No utilice Vacu Smooth by Pediwhiz® si es diabético o tiene problemas de circulación sanguínea. Consultelo previamente con su médico.

No lo utilice en zonas del cuerpo que se hayan sometido a cualquier tipo de cirugía o que presenten cicatrices.

Se recomienda no compartir Vacu Smooth by pediwhizz® ni que lo utilice más de una persona; si va a hacerlo, se recomienda cambiar las almohadillas pulidoras y utilizar unas nuevas para cada persona. De este modo evitará contraer infecciones.

- No introduzca ningún objeto en el producto para no dañar la unidad.
  - No meta el producto en la lavadora o el lavavajillas para no dañar la unidad.
  - Apague Vacu Smooth by Pediwhizz® cuando no esté en uso para alargar la vida útil de la batería.
  - Desenchufe el producto cuando haya terminado de cargarse para alargar la vida útil de la batería.
- Este aparato ha sido concebido únicamente para uso doméstico.

No pase el aparato de forma continua por la misma zona ni ejerza una presión fuerte. No desmonte el aparato.

El set incluye:

- 1 Vacu Smooth by Pediwhiz®
- 2 almohadillas pulidoras de grano fino
- 1 almohadilla pulidora de grano grueso
- 1 cable USB
- 1 manual instrucciones

### 2. PARTES DEL PRODUCTO

- A. Unidad de Vacu Smooth by Pediwhiz®
- B. Tapa de la almohadilla pulidora
- C. Almohadilla pulidora de grano fino
- D. Puerto de carga
- E. Botón de encendido/apagado y selector de velocidad alta/baja
- F. Indicador de batería y luz de velocidad
- G. Filtro de esponja circular
- H. Almohadilla pulidora de grano grueso
- I. Cable USB de carga

### 3. INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Encienda el Vacu Smooth by Pediwhiz® pulsando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para comprobar cuánta batería tiene. Cuando la batería está cargada, el indicador luminoso permanece iluminado en verde. Cuando queda poca batería, el indicador luminoso parpadeará en rojo.

La carga inicial y la recarga dura aproximadamente una hora. Nota: La duración de la carga puede variar en función del uso y de la velocidad a la que se utilice el vacu smooth by Pediwhiz® (Figura A).

2. Para cargar la batería, introduzca el conector micro USB del cable USB suministrado en el puerto de carga de Vacu smooth by Pediwhiz® (Figura A).

Introduzca el otro extremo del cable USB en un adaptador USB y enchufe el adaptador a una toma de pared.

Nota: utilice un adaptador MBTS: adaptador de empujamiento de seguridad. También se puede conectar a un puerto USB.

3. Durante la carga de la batería, el indicador luminoso permanecerá iluminado en verde. Esto indica que Vacu Smooth by Pediwhiz® se está cargando correctamente. NOTA: Cuando la batería está cargada, asegúrese de desconectar el cable USB del puerto de carga de Vacu Smooth by Pediwhiz® y de la toma de corriente. Cargar la batería en exceso podría acortar su vida útil.

### 4. INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA ALMOHADILLA PULIDORA

1. Coja la unidad con una mano y sujete el extremo de la almohadilla pulidora con la otra mano (Figura B).  
2. Coloque los dos extremos del extractor bajo los bordes de la almohadilla pulidora y tire cuidadosamente hacia arriba (Figura C). Se oirá un clic, lo cual indica que la almohadilla se ha extraído correctamente.

3. Puede utilizar la almohadilla pulidora de grano fino para suavizar aún más la piel de los pies o para mantenimientos cuidados entre una sesión con Vacu smooth by Pediwhiz® y la siguiente.

### 5. INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa de la almohadilla pulidora levantándola por uno de los lados (Figura D).  
2. Encienda Vacu smooth by Pediwhiz® pulsando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos (ininterrumpidamente) (Figura E).  
NOTA: La luz led se iluminará en verde cuando esté seleccionado el modo de velocidad baja. Para pasar al modo de velocidad alta, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado. La luz led se iluminará de color rojo.

3. Al encender la unidad, la velocidad seleccionada por defecto es la baja. Para pasar al modo de velocidad alta, pulse una vez el botón de encendido/apagado.

Para apagar el Vacu smooth by pediwhizz® mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que las luces se apaguen. (pulse el botón durante unos 3 segundos de forma continuada.)

ADVERTENCIA: No sumerja la unidad en agua ni la sitúe cerca del agua. Vacu Smooth by Pediwhiz® no es resistente al agua. Cuando el producto no en un lugar seco. Estas medidas reducen el riesgo de daños y de descarga eléctrica.

3. Mientras sujeta Vacu Smooth by Pediwhiz® con firmeza, presione suavemente la almohadilla pulidora contra la zona más engrosada de piel muerta que desea eliminar y deslicela lentamente hacia fuera, en dirección a la piel sana (Figura F).

5. Vaya comprobando el resultado. Cuando la callosidad haya desaparecido y la piel sana y nueva quede a la vista, deje de usar Vacu Smooth by Pediwhiz® y apáguelo.

### 6. LIMPIEZA

1. Empiece por retirar la almohadilla pulidora siguiendo las instrucciones del apartado «Instrucciones para cambiar la almohadilla pulidora». La almohadilla pulidora puede lavarse bajo el grifo con agua caliente (Figura G).

Deje que se seque al aire. No intente limpiar la unidad principal bajo el grifo. Para limpiarla, utilice un paño suave humedecido.

2. Cuando haya retirado la almohadilla pulidora, gire la tapa de Vacu smooth by pediwhizz® en sentido antihorario para abrir el depósito de pieles muertas (Figura H).

3. Extraiga lentamente el filtro circular de esponja. Aclare el filtro con agua caliente y deje que se seque al aire.

NOTA: Se aconseja cambiar el filtro circular de esponja y la almohadilla pulidora cuando vea que la unidad no funciona correctamente o no funciona tan eficientemente como antes de varios usos. El uso aproximado antes de que sea necesario cambiarla es de unas 100 veces, aunque esto puede variar en función de tipo de piel, del tipo de durezas y del uso y velocidad de uso.

4. Limpie los restos de pieles muertas del depósito vaciándolo o bien con la ayuda del cepillo de limpieza no incluido (Figura I).

5. Cuando esté limpio, vuelva a colocar el filtro circular de esponja, la tapa y la almohadilla pulidora. Asegúrese de que queden bien fijados.

NOTA: Para obtener mejores resultados, limpie Vacu smooth by Pediwhiz® después de cada uso.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Input: 5V ~ 1A  
Potencia: 5W

Garantía de calidad: Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste normal, accidentes o manipulación indebida.

### ATENCIÓN

COMO DESHACERSE DE MATERIALES El símbolo de un contenedor sobre ruedas tachado indica que Ud. debe informarse y seguir las normativas locales de desecho de este tipo de productos. No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar.

Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben ser reciclados adecuadamente.

## Français

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant Vacu Smooth by Pediwhiz®, la lime électrique pour les callosités avec action aspirante, qui vous permet d'obtenir de jolis pieds doux.

### SOMMAIRE

- 1- Avertissements
- 2- Parties du produit
- 3- Instructions pour la charge
- 4- Instructions pour changer le tampon de polissage
- 5- Instructions d'utilisation
- 6- Nettoyage

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

NOTEZ ATTENTIVEMENT TOUTS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. UN UTILISATION INADÉQUATE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES. CONSERVEZ CETTE NOTICE dans un lieu sûr.

IMPORTANT : La position d'utilisation correcte est celle indiquée sur la photo. (Figure 1)

L'appareil doit être placé vers le haut. Vacu Smooth by Pediwhiz® aspire les résidus de peau, mais si vous inclinez l'appareil vers le bas avant de vider et nettoyer le réservoir pour les peaux mortes, ces dernières tomberont.

### 1-AVERTISSEMENTS

CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS AGÉS D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU DÉNUEES D'EXPERIENCE OU DE CONNAISSANCE. S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(S) OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE ALIMENTÉ UNIQUEMENT SOUS LA TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ CORRESPONDANT AU MARQUAGE DE L'APPAREIL.

CONSERVEZ LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. CE PRODUIT N'EST PAS ÉTANCHE ; IL NE DOIT DONC PAS ÊTRE UTILISÉ SOUS LA DOUCHE OU DANS TOUT AUTRE LIEU CONTENANT DE L'EAU. CELA POURRAIT CAUSER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. SI DE L'EAU RENTRE DANS LE PRODUIT, ÉTEIGNEZ IMMÉDIATEMENT L'APPAREIL ET CESSEZ DE L'UTILISER.

- Ne conservez pas ce produit dans la salle de bain ou dans une pièce très humide. L'humidité pourrait affaiblir les performances de Vacu Smooth by Pediwhiz® ou entraîner un mauvais fonctionnement du produit.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'explosifs ni de vapeurs ou liquides inflammables.
- Ne conservez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou de feu.
- Ne laissez pas Vacu Smooth by Pediwhiz® charger sans surveillance, car cela pourrait affecter l'autonomie de la batterie.

Utilisez uniquement Vacu Smooth by Pediwhiz® sur une peau propre, sèche et sur laquelle aucun type de crème hydratante n'a été appliqué. Si vous souffrez d'affections cutanées ou d'autres problèmes de santé, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil en cas de rougeur cutanée, irritation, inflammation, infection ou ampoule. N'utilisez pas Vacu Smooth by Pediwhiz® sur des verrues, plaies ou blessures ouvertes. N'utilisez pas Vacu Smooth by Pediwhiz® si vous êtes diabétique ou si vous avez des problèmes de circulation sanguine. Consultez un médecin au préalable.

Ne pas utiliser l'appareil sur des zones de chirurgie ou qui présentent des cicatrices.

Il est recommandé de ne pas partager Vacu Smooth by Pediwhiz® avec une autre personne ni de laisser quelqu'un d'autre l'utiliser. Si vous souhaitez quand même le partager, il est recommandé de changer les tampons de polissage et d'en utiliser un neuf pour chaque personne. Vous éviterez ainsi de contracter des infections.

- N'introduisez pas d'objet dans l'appareil afin de ne pas l'endommager.
  - Ne mettez pas l'appareil dans la machine à laver ou dans le lave-vaisselle afin de ne pas l'endommager.
  - Éteignez Vacu Smooth by Pediwhiz® lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger la durée de vie de la batterie.
  - Débranchez le produit une fois chargé pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique.

Ne passez pas l'appareil en continu sur une même zone et n'exercez pas de forte pression. Ne démontez pas l'appareil.

Contenu :

- 1 Vacu Smooth by Pediwhiz®
- 2 tampons de polissage à grains fins
- 1 tampon de polissage à gros grains
- 1 câble USB
- 1 notice d'utilisation

### 2. PARTIES DU PRODUIT

- A. Appareil de Vacu Smooth by Pediwhiz®
- B. Couverture du tampon de polissage
- C. Tampon de polissage à grains fins
- D. Port de charge
- E. Bout

## Deutsch

Glückwunsch zum Kauf von Vacu Smooth by Pediwhiz®, der elektrischen Felle für Schwelien mit Absaugung für glatte und schöne Füße.

INHALT
1-Warnhinweise
2-Bestandteile des Produkts
3-Hinweise zum Aufladen
4-Anleitung für den Austausch des Polierkissens
5-Gebrauchsanweisung
6-Reinigung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.

LESEN UND BEFOLGEN SIE VOR DEM EINSAZT DES GERÄTS DIE WARNHINWEISE UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG. EIN UNSACHGEMÄ ER GEBRAUCH KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AN EINEM SICHEREN ORT AUF

WICHTIG: Die korrekte Anwendungsposition wird auf dem Foto gezeigt. (Abbildung 1)

**Das Produkt muss mit dem Polierkissen nach oben schrägen aufgesetzt werden. Vacu Smooth by Pediwhiz® saugt die Hautreste auf. Sichern Sie jedoch das Gerät nach unten kippen, bevor das Auffangfach für Hautreste entleert und gereinigt werden kann, fallen diese heraus.**

### 1-WARNHINWEISE

DIESES GERÄT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT REDUZIERTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG BZW. MANGELNDEN KENNNTNISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT WERDEN ODER IN DEN SICHEREN GEBRAUCH DES GERÄTS EINGEWIESEN WORDEN SIND UND DIE DAMIT EINHERGEHENDEN GEFÄHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. SIE DÜRFEN DAS GERÄT OHNE BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN AUCH WEDER REINIGEN NOCH WARTEN.

DIESES GERÄT DARF NUR AN EIN SCHUTZKLEINSPANNUNGSNETZTEIL ANGESCHLOSSEN .WERDEN DAS DEN ANGABEN AUF DEM GERÄT SELBST ENTSPRICHT.

DAS PRODUKT VON KINDERN FERNHALTEN. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. DIESES PRODUKT IST NICHT WASSERFEST UND DARF DESHALB WEDER UNTER DER DÜSCHE NOCH AN EINEM ANDEREN ORT, WO ES MIT WASSER IN KONTAKT KOMMEN KANN, VERWENDET WERDEN. ES KONNTE ZU EINEM STROMSCHLAG KOMMEN, WENN WASSER IN DAS GERÄT EINTRIT. SCHALTEN SIE DIESES UMGEHEND AUS UND VERWENDEN SIE ES NICHT WEITER.

- Lagern Sie das Gerät nicht im Bad oder einem sonstigen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Feuchtigkeit kann die Leistungsfähigkeit von Vacu Smooth by Pediwhiz® beeinträchtigen bzw. zu einem mangelhaften Betrieb des Geräts führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosionsgefährdeten Stoffen oder sonstigen entzündlichen Dämpfen oder Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer auf und benutzen Sie es auch nicht in deren Nähe.
- Lassen Sie Vacu Smooth by Pediwhiz® während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt, da dies zu einer Beeinträchtigung der Akkulaufzeit führen kann.

Verwenden Sie Vacu Smooth by Pediwhiz® ausschließlich auf sauberer, trockener Haut ohne Feuchtigkeitscremes aller Art. Konsultieren Sie bei Hautproblemen oder anderen gesundheitlichen Problemen vor der Verwendung einen Arzt. Das Gerät bei geröteter, gereizter, entzündeter oder infizierter Haut sowie bei Blasenbildung nicht verwenden. Benutzen Sie Vacu Smooth by Pediwhiz® nicht auf Warzen, Rissen und offenen Wunden. Verwenden Sie Vacu Smooth by Pediwhiz® nicht, wenn Sie unter Diabetes oder Durchblutungsstörungen leiden. Fragen Sie vorab Ihren Arzt.

Darf nicht auf Körperstellen angewendet werden, die einem Eingriff jeglicher Art unterzogen wurden bzw. Narben aufweisen. Von einer gemeinsamen Nutzung von Vacu Smooth by Pediwhiz® bzw. einer Nutzung durch mehr als eine Person wird abgeraten; sollte sie dennoch erfolgen, wird empfohlen, das Polierkissen auszutauschen und für jede Person ein neues Polierkissen zu verwenden. So können Sie mögliche Infektionen verhindern.

- Keine Gegenstände in das Gerät einführen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in die Waschmaschine oder Spülmaschine geben, um Schäden zu vermeiden.
- Vacu Smooth by Pediwhiz® bei Nichtbenutzung ausschalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts, sobald es aufgeladen ist, um so die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch konzipiert.

Das Gerät darf weder immer auf demselben Bereich noch mit zu viel Druck eingesetzt werden. Nicht mit auseinandernehmen.

Im Lieferumfang inbegriffen:

1 Vacu Smooth by Pediwhiz®
2 feinkörnige Polierkissen
1 grobkörniges Polierkissen
1 USB-Kabel
1 Gebrauchsanweisung

### 2- BESTANDTEILE DES PRODUKTS

A. Gerät Vacu Smooth by Pediwhiz®
B. Abdeckung des Polierkissens
C. Feinkörniges Polierkissen
D. Ladenschluss
E. Ein-/Ausschaltknopf und Geschwindigkeitswahlschalter hoch/niedrig
F. Akkuanzeige und Geschwindigkeitsleuchte
G. Runder Filterschwamm
C. Grobkörniges Polierkissen
I. USB-Ladekabel

### 3-HINWEISE ZUM AUFLADEN

1.Vacu Smooth by Pediwhiz® durch 3 Sekunden langes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes einschalten, um zu überprüfen, wie hoch die Akkuladung ist. Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Kontrolllampe dauerhaft grün. Wenn nur wenig Akkuladung vorhanden ist, blinkt die Kontrolllampe rot.

Das anfängliche Aufladen und das erneute Aufladen dauern rund eine Stunde. Hinweis: Die Dauer des Ladevorgangs kann abhängig von der Nutzung und der Geschwindigkeit, mit der Vacu Smooth by Pediwhiz® verwendet wird, abweichen.

2. Zum Aufladen des Akkus den Mikro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den Ladeanschluss des Vacu Smooth by Pediwhiz® stecken (Abbildung A).

Das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Adapter anschließen und diesen wiederum an eine Steckdose anschließen. Hinweis: Verwenden Sie einen SELV-Adapter: Adapter für Schutzkleinspannung.

Kann auch an einen USB-Port angeschlossen werden.

3. Während des Ladevorgangs des Akkus leuchtet die Kontrolllampe dauerhaft grün. Damit wird angezeigt, dass Vacu Smooth by Pediwhiz® korrekt geladen wird. ANMERKUNG: Stellen Sie nach abgeschlossnem Ladevorgang sicher, dass das USB-Kabel vom Ladenschluss des Vacu Smooth by Pediwhiz® und von der Steckdose getrennt wird. Ein übermäßiges Aufladen des Akkus kann dessen Lebensdauer verkürzen.

### 4-ANLEITUNG FÜR DEN AUSTAUSCH DES POLIERKISSENS

1.Halten Sie das Gerät mit einer Hand und nehmen Sie das Entnahmewerkzeug des Polierkissens in die andere Hand (Abbildung B).

2.Platzieren Sie die beiden Enden des Entnahmewerkzeugs unter den Rändern des Polierkissens und ziehen Sie vorsichtig nach oben (Abbildung C). Es ist ein Klicken zu hören, das anzeigt, dass das Kissen korrekt entnommen wurde.

3. Verwenden Sie das feinkörnige Polierkissen, um die Haut an Ihren Füßen noch weicher zu machen oder um diese zwischen zwei Sitzungen mit Vacu Smooth by Pediwhiz® zu pflegen.

### 5-GEBRAUCHSANWEISUNG

1.Entfernen Sie die Abdeckung des Polierkissens, indem Sie diese auf einer Seite anheben (Abbildung D).

2. Vacu Smooth by Pediwhiz® durch (ununterbrochenes) 3 Sekunden langes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes einschalten (Abbildung E). ANMERKUNG: Die LED-Lampe leuchtet grün auf, wenn der niedrige Geschwindigkeitsmodus ausgewählt ist. Um auf den hohen Geschwindigkeitsmodus umzuschalten, betätigen Sie erneut den Ein-/Ausschaltknopf. Die LED-Lampe leuchtet rot auf.

3. Beim Einschalten des Geräts ist standardmäßig die niedrige Geschwindigkeit ausgewählt. Um auf den hohen Geschwindigkeitsmodus umzuschalten, betätigen Sie einmal den Ein-/Ausschaltknopf.

Um Vacu Smooth by Pediwhiz® auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf so lange gedrückt, bis sich die Lampen ausschalten. (den Knopf 3 Sekunden lang ununterbrochen drücken.)

WARNHINWEISE: Das Gerät nicht in Wasser tauchen und nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Vacu Smooth by Pediwhiz® ist nicht wasserfest. Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren. Durch diese Maßnahmen wird die Gefahr von Schlägen und Stromschlägen verringert.

3.Halten Sie Vacu Smooth by Pediwhiz® gut fest und drücken Sie das Polierkissen auf den gewünschten Bereich, der entfernt werden soll. Führen Sie das Polierkissen langsam nach außen in Richtung gesunder Haut (Abbildung F).

5. Überprüfen Sie regelmäßig das Ergebnis. Wenn die Schwiele verschwunden ist und die gesunde, neue Haut sichtbar wird, beenden Sie die Verwendung von Vacu Smooth by Pediwhiz® und schalten Sie das Gerät aus.

### 6-REINIGUNG

1.Entfernen Sie zunächst das Polierkissen unter Befolgung der Anweisungen im Abschnitt "Anleitung für den Austausch des Polierkissens". Das Polierkissen kann unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser gereinigt werden (Abbildung G).

An der Luft trocknen lassen. Das Hauptgerät darf nicht unter dem Wasserhahn gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, angefeuchtetes Tuch.

2.Nach Entnehmen des Polierkissens drehen Sie die Abdeckung von Vacu Smooth by Pediwhiz® gegen den Uhrzeigersinn, um den Auffangbehälter für Hautreste zu öffnen (Abbildung H).

3. Ziehen Sie langsam den runden Filterschwamm heraus. In warmem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

ANMERKUNG: Es wird empfohlen, den runden Filterschwamm und das Polierkissen auszutauschen, wenn das Gerät nicht mehr korrekt funktioniert bzw. nicht mehr so wirkungsvoll wie zu Beginn arbeitet. Bevor dies notwendig wird, können rund 100 Anwendungen erfolgen. Dies ist jedoch vom Hauttyp, der Art der Schwelien und der Nutzung sowie der Anwendungsgeschwindigkeit abhängig.

4. Reinigen Sie den Auffangbehälter, indem Sie die Hautreste auslesen bzw. verwenden Sie dazu eine Reinigungsbürste (nicht im Lieferumfang enthalten) (Abbildung I).

5. Nach erfolgter Reinigung setzen Sie den runden Filterschwamm, die Abdeckung und das Polierkissen wieder ein. Versichern Sie sich, dass diese richtig befestigt sind.

**ANMERKUNG: Für bessere Ergebnisse reinigen Sie Vacu Smooth by Pediwhiz® nach jeder Nutzung.**

TECHNISCHE DATEN
Input: 5V
Aus: 1A
Leistung: 5W

### ACHTUNG! HINWEIS ZUR RICHTIGEN MATERIALENSORGUNG

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Sie sich über die bei Ihnen vor Ort geltenden Bestimmungen zur Entsorgung von solchen Produkten informieren und diese bei der Entsorgung befolgen müssen.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht wie normalen Hausmüll. Sie müssen das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Elektrische und elektronische Produkte enthalten gefährliche Substanzen, die eine äußerst schädliche Wirkung auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben können und fachgerecht recycelt werden müssen.

## Italiano

Congratularzioni per l'acquisto di Vacu Smooth by Pediwhiz®, la lima elettrica per calli con azione aspirante che permette di avere piedi lisci e belli.

INDICE
1-Avertenze
2- Parti del prodotto
3- Istruzioni di ricarica
4- Istruzioni di sostituzione del cuscinetto levigante
5- Istruzioni d'uso
6- Pulizia

ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

LEGGERE E STUDIARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO. UN UTILIZZO NON APPROPRIATO PUÒ CAUSARE LESIONI. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN un luogo sicuro.

IMPORTANTE: La posizione di utilizzo corretta è quella mostrata nella foto. (figura 1)

**Posizionare il prodotto rivolto verso l'alto. Vacu Smooth by Pediwhiz® aspira i residui di pelle, ma cadranno se si inclina l'unità verso il basso prima di svuotare e pulire il vano per la pelle morta.**

### 1-AVVERTENZE

QUESTO DISPOSITIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ NON INFERIORE A 8 ANNI E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON ESPERIENZA E CONOSCENZE INSUFFICIENTI, PURCHE ATTENTAMENTE SORVEGLIATI O ISTRUITI SULL'USO IN SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E SIANO CONSAPEVOLI DEI RISCHI CONNESSI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARÉ CON L'APPARECCHIO. I BAMBINI NON DEVONO ESEGUIRE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO. QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO SOLO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA SECONDO QUANTO INDICATO SUL DISPOSITIVO STESSO.

TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. QUESTO PRODOTTO NON È RESISTENTE ALL'ACQUA, PERTANTO NON DEVE ESSERE USATO SOTTO LA DOCCIA NÉ IN LUOGHI CON ACQUA. SI POTREBBERO VERIFICARE SCARICHE ELETTRICHE SE ENTRA DELL'ACQUA NEL PRODOTTO, SPEGNERLO IMMEDIATAMENTE E INTERROMPERNE L'USO.

● Non conservare questo prodotto in bagno, né in luoghi umidi. L'umidità potrebbe limitare le prestazioni di Vacu Smooth by Pediwhiz® o provocare un mal funzionamento del prodotto.
● Non usare il prodotto in prossimità di esplosivi né di vapori o liquidi infiammabili.
● Non conservare né usare questo prodotto in prossimità di fonti di calore o fiamme.
● Non lasciare Vacu Smooth by Pediwhiz® sotto carica senza supervisione, poiché questo potrebbe compromettere l'autonomia della batteria.

Usare Vacu Smooth by Pediwhiz® esclusivamente sulla pelle asciutta e pulita, senza aver applicato prima nessun tipo di crema idratante. In caso di problemi alla pelle o di qualsiasi altro problema di salute, consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se la pelle è rossa, irritata, infiammata, infetta o presenta vesciche. Non usare Vacu Smooth by Pediwhiz® su verruche, piaghe e ferite aperte. L'uso di Vacu Smooth by Pediwhiz® non è raccomandato in caso di soggetti diabetici o con problemi di circolazione sanguigna. Consultare il proprio medico prima di usare il prodotto.

Non usare su zone del corpo che sono state sottoposte a interventi chirurgici o che presentano cicatrici. Si consiglia di non condividere Vacu Smooth by Pediwhiz® e di evitare che venga utilizzato da più di una persona; nel caso, si consiglia di sostituire i cuscinetti leviganti e utilizzarne di nuovi per ogni persona. In questo modo, si eviterà di contrarre infezioni.

● Non introdurre alcun oggetto nel prodotto per non danneggiare l'unità.
● Non mettere il prodotto in lavatrice o in lavastoviglie per non danneggiare l'unità.
● Spegnere Vacu Smooth by Pediwhiz® quando non è in uso in modo da prolungare la vita utile della batteria.
● Scollegare il prodotto al termine della ricarica per prolungare la vita utile della batteria. Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per uso domestico.

Non passare l'apparecchio continuamente sulla stessa zona e non esercitare una pressione forte durante l'uso. Non smontare l'apparecchio.

Il set comprende:

1 Vacu Smooth by Pediwhiz®
2 cuscinetti leviganti a grana fine
1 cuscinetto levigante a grana grossa
1 cavo USB
1 manuale di istruzioni

### 2- PARTI DEL PRODOTTO

A. Unità Vacu Smooth by Pediwhiz®
B. Coperchio del cuscinetto levigante
C. Cuscinetto levigante a grana fine
D. Porta di ricarica
E. Pulsante di accensione/spegnimento e selettore di velocità alta/bassa
F. Indicatore di batteria e velocità
G. Filter in spugna circolare
H. Cuscinetto levigante a grana grossa
I. Cavo USB di ricarica

### 3- ISTRUZIONI DI RICARICA

1.Accendere Vacu Smooth by Pediwhiz® tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi, per verificare la carica residua della batteria. Se la batteria è carica, l'indicatore luminoso rimane acceso ed è verde. Se la carica residua della batteria è scarsa, l'indicatore luminoso lampeggia ed è rosso.

La carica iniziale e la ricarica durano circa un'ora.

Nota: La durata della carica può variare in funzione dell'uso e della velocità a cui si utilizza Vacu Smooth by Pediwhiz®.

2. Per ricaricare la batteria, inserire il connettore micro-USB del cavo USB fornito in dotazione nella porta di ricarica di Vacu Smooth by Pediwhiz® (figura A).

Inserire l'altra estremità del cavo USB in un adattatore USB e collegare l'adattatore a una presa a muro. Nota: usare un adattatore di tipo SELV: adattatore a "bassissima tensione di sicurezza".

È possibile anche collegare il cavo a una porta USB.
3. Durante la ricarica della batteria, l'indicatore luminoso rimane acceso ed è verde. Ciò indica che Vacu Smooth by Pediwhiz® si sta ricaricando correttamente.
NOTA: Quando la batteria è carica, assicurarsi di collegare il cavo USB dalla porta di ricarica di Vacu Smooth by Pediwhiz® e della presa di corrente. Ricaricare la batteria troppo a lungo potrebbe ridurne la vita utile.

### 4- ISTRUZIONI DI SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO LEVIGANTE

1.Afferrare l'unità con una mano e l'estrattore del cuscinetto levigante con l'altra (figura B).

2. Posizionare le due estremità dell'estrattore sotto i bordi del cuscinetto levigante e tirare delicatamente verso l'alto (figura C). Si sentirà uno scatto, che indica che il cuscinetto è stato estratto correttamente.

3. Si può utilizzare il cuscinetto levigante a grana fine per rendere la pelle dei piedi ancora più morbida o per mantenerli curati tra una sessione con Vacu Smooth by Pediwhiz® e l'altra.

### 5- ISTRUZIONI D'USO

1.Rimuovere il coperchio del cuscinetto levigante sollevando da un lato (figura D).

2. Accendere Vacu Smooth by Pediwhiz® tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi senza interruzione (figura E).
NOTA: Si accenderà la luce LED verde se è stata selezionata la modalità di velocità bassa. Per passare alla modalità di velocità alta, premere di nuovo il pulsante di accensione/spegnimento. Si accenderà la luce LED rossa.

3. Quando si accende l'unità, la velocità predefinita è quella bassa. Per passare alla modalità di velocità alta, premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento.

Per spegnere Vacu Smooth by Pediwhiz® tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a che non si spengono le luci (tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi senza interruzione.)

AVVERTENZA: Non immergere l'unità in acqua ed evitare di posizionarla in prossimità dell'acqua. Vacu Smooth by Pediwhiz® non è resistente all'acqua. Riporre il prodotto in un luogo asciutto. Queste misure riducono il rischio di danni e scariche elettriche.

3.Tenendo saldamente Vacu Smooth by Pediwhiz®, premere leggermente il cuscinetto levigante sulla zona più spessa di pelle morta che si desidera eliminare e farlo scorrere lentamente verso l'esterno, in direzione della pelle sana (figura F).

5. Controllare via inter il risultato. Quando la callosità sarà scomparsa e diventerà visibile la pelle sana e nuova, interrompere l'utilizzo di Vacu Smooth by Pediwhiz® e spegnerlo.

### 6- PULIZIA

1.Inizialmente rimuovendo il cuscinetto levigante secondo le istruzioni della sezione istruzioni di sostituzione del cuscinetto levigante. Si può lavare il cuscinetto levigante sotto il rubinetto con acqua calda (figura G).

Lasciare asciugare all'aria. Non cercare di pulire l'unità principale sotto il rubinetto. Per pulirla, servirsi di un panno morbido inumidito.

2. Una volta rimoso il cuscinetto levigante, girare il coperchio di Vacu Smooth by Pediwhiz® in senso antiorario per aprire il vano della pelle morta (figura H).

3. Estrarre lentamente il filtro circolare in spugna. Sciagliare il filtro con acqua calda e lasciarlo asciugare all'aria.

NOTA: Si consiglia di cambiare il filtro circolare in spugna e il cuscinetto levigante, se l'unità non funziona correttamente o è meno efficace dopo vari utilizzi. Sarà necessario sostituirli indicativamente dopo circa 100 utilizzi, benché dipenda dal tipo di pelle, dal tipo di calli, dall'uso e dalla velocità.

4. Pulire i residui di pelle morta dal vano svuotandolo, oppure con l'aiuto di una spazzola per la pulizia, non fornita in dotazione (figura I).

5. Una volta pulito il vano, posizionare nuovamente il filtro circolare in spugna, il coperchio e il cuscinetto levigante. Accertarsi che rimangano tutti ben fissati.

**NOTA: Per ottenere risultati ottimali, pulire Vacu Smooth by Pediwhiz® dopo ogni utilizzo.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Input: 5V
Aus: 1A
Potenza: 5W

### Garanzia di qualità

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente. Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, anomale usura, incidenti o manomissioni.

### ATTENZIONE SULL'UTILIZZO DEI MATERIALI

Il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato indica che è necessario onserbare e rispettare le normative e le ordinanze municipali specifiche per l'eliminazione di questo tipo di prodotti.

Non disfarsi di questo prodotto come se si trattasse di un comune residuo domestico.

Seguire le normative e le ordinanze municipali pertinenti.

I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana e devono pertanto essere convenientemente riciclati.

### ATENÇÃO COM OS DESFAZER DOS MATERIAIS

3 símbolo de um contêntor sobre rodas riscado indica que Você se deve informar e seguir as normas locais relativas à eliminação deste tipo de produtos.

Não se desfça deste produto da mesma forma que o faz habitualmente com os resíduos gerais da sua casa. A eliminação do produto deve ser realizada de acordo com as normas locais aplicáveis. Os produtos elétricos e eletrônicos contém substâncias perigosas que têm efeitos nefastos sobre o ambiente e a saúde humana e, portanto, devem ser reciclados adequadamente.

## Português

Parabéns pela compra da Vacu Smooth by Pediwhiz®, uma lima elétrica para durezas da pele com ação aspiradora que lhe permitirá ter uns pés suaves e bonitos.

ÍNDICE

1- Advertências
2- Partes do produto
3- Instruções de carregamento
4- Instruções para mudar a almofada polidora
5- Instruções de utilização
6- Limpeza

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

LEIA E SIGA TODAS AS ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO. UMA UTILIZAÇÃO INCORRETA PODE PROVOCAR LESÕES. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES num lugar seguro

IMPORTANTE: A posição de utilização correta vem mostrada na fotografia. (figura 1)

**O produto deve ser colocado virado para cima. A Vacu Smooth by Pediwhiz® aspira os resíduos de pele, mas se inclinar a unidade para baixo antes de esvaziar e limpar o compartimento de peles mortas, estas caem.**

### 1-ADVERTÊNCIAS

ESTE DISPOSITIVO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS A PARTIR DE 8 ANOS, POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS LIMITADAS OU POR PESSOAS SEM EXPERIÊNCIA NEM CONHECIMENTOS RELACIONADOS DESDE QUE SEJAM SUPERVISIONADAS OU RECEBAM AS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAR O APARELHO DE FORMA SEGURA E QUE COMPREENDAM OS PERIGOS ENVOLVIDOS. AS CRIANÇAS NÃO DEVEM BRINCAR COM O APARELHO, TAMBÉM NÃO DEVEM REALIZAR A LIMPEZA NEM A MANUTENÇÃO DO MESMO SEM A SUPERVISAÇÃO DE UM ADULTO.

ESTE APARELHO APENAS DEVE SER CONECTADO A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE MUITO BAIXA TENSÃO DE SEGURANÇA QUE CUMpra AS INDICAÇÕES INCLUIDAS NO PRÓPRIO APARELHO.

GUARDE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. ESTE PRODUTO NÃO É RESISTENTE A ÁGUA, PELO QUE NÃO DEVE SER UTILIZADO NO DUCHE NEM EM QUALQUER OUTRO LOCAL COM PRESENÇA DE ÁGUA. PODE OCORRER UMA DESCARGA ELÉTRICA SE ENTRAR ÁGUA PARA O PRODUTO, DESLIGUE-O IMEDIATAMENTE E SUSPENDA A SUA UTILIZAÇÃO.

- Não guarde este produto na casa de banho nem em qualquer outra divisão com muita humidade. A humidade pode reduzir o rendimento da Vacu Smooth by Pediwhiz® ou provocar um funcionamento anómalo do produto.
- Não utilize o produto perto de explosivos nem de outros vapores ou líquidos inflamáveis.
- Não guarde nem utilize este produto próximo de fontes de calor nem de fogo.
- Não deixe a Vacu Smooth by Pediwhiz® a carregar sem supervisão, pois isto pode afetar a autonomia da bateria.

Utilize unicamente a Vacu Smooth by Pediwhiz® sobre pele limpa, seca e sem cremes hidratantes. Se sofrer de problemas cutâneos ou de outro problema de saúde, consulte um médico antes de utilizar o aparelho.

Não utilize o aparelho se a pele estiver avermelhada, irritada, inflamada, infetada ou tiver ampolas. Não use a Vacu Smooth by Pediwhiz® sobre verrugas, chagas e feridas abertas.

Não utilize a Vacu Smooth by Pediwhiz® se for diabético ou sofrer de problemas de circulação sanguínea. Consulte um médico previamente.

Não utilize este produto em zonas do corpo que tenham sido submetidas a qualquer cirurgia ou com cicatrizes. Não é recomendável partilhar a Vacu Smooth by Pediwhiz® nem ser utilizada por mais de uma pessoa; se o fizer, deve trocar as almofadas polidoras e utilizar umas novas para cada pessoa. Assim evitará contrair infeções.

● Não introduza nenhum objeto no produto para não danificar a unidade.
● Não coloque o produto na máquina de lavar ou na máquina de lavar louça para não danificar a unidade.
● Desligue a Vacu Smooth by Pediwhiz® quando não estiver a ser utilizada para prolongar a vida útil da bateria.
● Desligue o produto da tomada elétrica quando o carregamento tiver terminado para prolongar a vida útil da bateria. Este aparelho destina-se a ser utilizado unicamente a nível doméstico.

Não passe o aparelho de forma contínua pela mesma zona nem exerça uma pressão forte. Não desmonte o aparelho.

O conjunto inclui:

1 Vacu Smooth by Pediwhiz®
2 almofadas polidoras de grão fino
1 almofada polidora de grão grosso
1 cabo USB
1 manual de instruções

### 2- PEÇAS DO PRODUTO

A. Unidade da Vacu Smooth by Pediwhiz®
B. Tampa da almofada polidora
C. Almofada polidora de grão fino
D. Porta de carregamento
E. Botão de ligar/desligar e seletor de velocidade alta/baixa
F. Indicador de bateria e luz de velocidade
G. Filtro de esponja circular
H. Almofada polidora de grão grosso
I. Cabo USB de carregamento

### 3- INSTRUÇÕES DE CARGA

1. Ligue a Vacu Smooth by Pediwhiz® carregando no botão de ligar/desligar durante 3 s para comprovar a carga de bateria disponível. Quando a bateria estiver carregada, o indicador luminoso permanece iluminado em verde. Quando fica pouca bateria, o indicador luminoso fica intermitente em vermelho.

A carga inicial e as recargas duram aproximadamente 1 h.

Nota: A duração da carga pode variar em função da utilização e da velocidade de utilização da Vacu Smooth by Pediwhiz®.

2. Para carregar a bateria, introduza o conector micro USB do cabo USB fornecido na porta de carga da Vacu Smooth by Pediwhiz® (figura A).

Introduza a outra extremidade do cabo USB num adaptador USB e ligue o adaptador a uma tomada de parede.

Nota: utilize um adaptador MBTS: adaptador de «muito baixa tensão de segurança».

Também pode ser conectado a uma porta USB.

3. Durante a carga da bateria, o indicador luminoso permanecerá iluminado em verde. Isto indica que a Vacu Smooth by Pediwhiz® está a carregar corretamente.

NOTA: Quando a bateria estiver carregada, certifique-se de que desconecta o cabo USB da porta de carga da Vacu Smooth by Pediwhiz® e da tomada de corrente. Carregar a bateria em excesso pode diminuir a sua vida útil.

### 4- INSTRUÇÕES PARA MUDAR AALMOFADA POLIDORA

1. Agarre na unidade com uma mão e segure no extrator da almofada polidora com a outra mão (figura B).

2. Coloque as duas extremidades do extrator sob as bordas da almofada polidora e puxe cuidadosamente para cima (figura C). Escutará um clique, que indica que a almofada foi extraída