


COB/LED Arbeitslampe - 41316

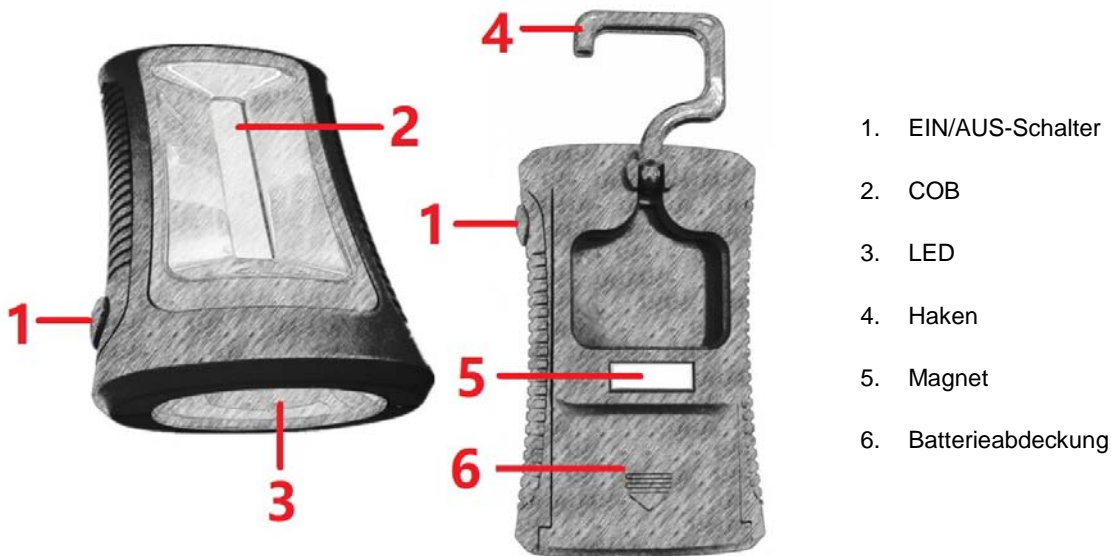

1. EIN/AUS-Schalter
2. COB
3. LED
4. Haken
5. Magnet
6. Batterieabdeckung

Bedienung:

1. Schieben und öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie dann 3 AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.
3. Drücken den EIN/AUS-Schalter, um COB-Scheinwerfer/LED-Scheinwerfer ein- oder auszuschalten.
4. Befestigen den Magnetfuß ggf. an einer Metalloberfläche.
5. Stellen den Haken zum Aufhängen ein.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
 in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
 in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
 in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
 I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.10.2018

COB Lampe de travail – 41316



1. Interrupteur ON/OFF
2. COB
3. LED
4. Crochet
5. Aimant
6. Couvercle de batterie

Opération:

1. Glissez et ouvrez le couvercle de la batterie, insérez 3 piles AAA (non incluses).
2. Recouvrez le couvercle.
3. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer Lampe COB / LED ou OFF.
4. Attachez l'appui en aimant sur une surface métallique si nécessaire.
5. Ajustez le crochet pour le fonctionnement de suspension.

VIKTIG !

Le retour est exclu si le produit a été utilisé ou a des défauts à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops


Pour des renseignements techniques veuillez contacter
 en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 06.03.2018

COB Werklamp - 41316

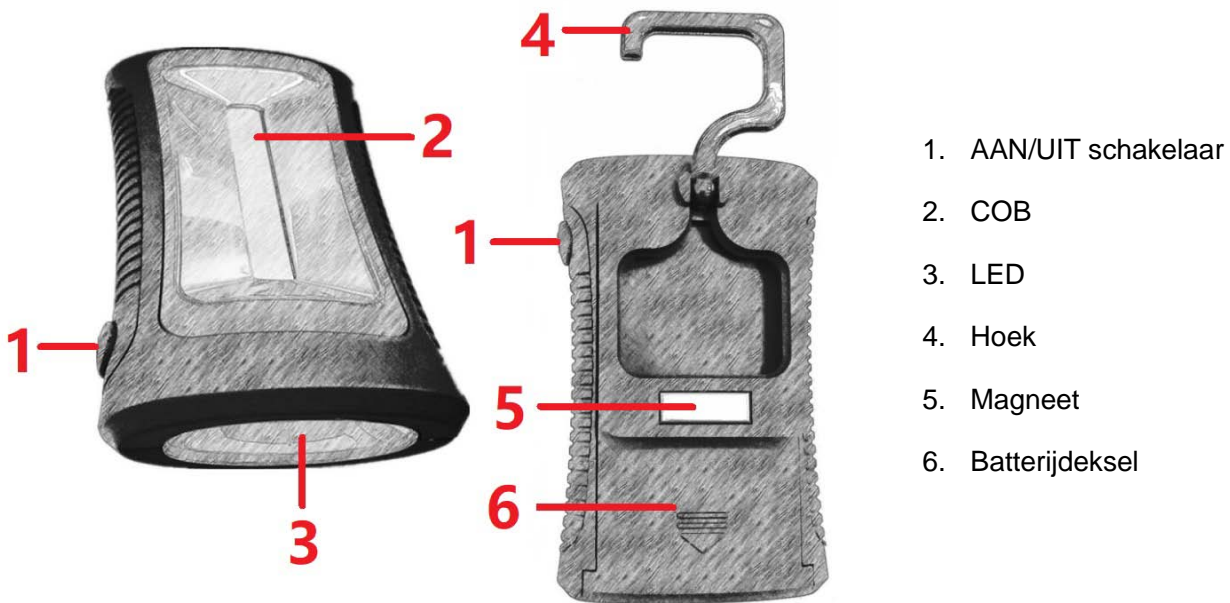

1. AAN/UIT schakelaar
2. COB
3. LED
4. Hoek
5. Magneet
6. Batterijdeksel

Operatie:

1. Schuif en open het batterijdeksel. Steek daarna 3 stuks AAA batterij (niet inbegrepen).
2. Bedek het batterijdeksel terug.
3. Druk op de AAN / UIT schakelaar om COB lampje / LED lampje aan of uit te schakelen.
4. Indien nodig, bevestig de magneetvoet aan het metalen oppervlak.
5. Stel de hoek af voor hangend gebruik.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Duitsland


EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
 in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.10.2018

COB arbeidslampe - 41316

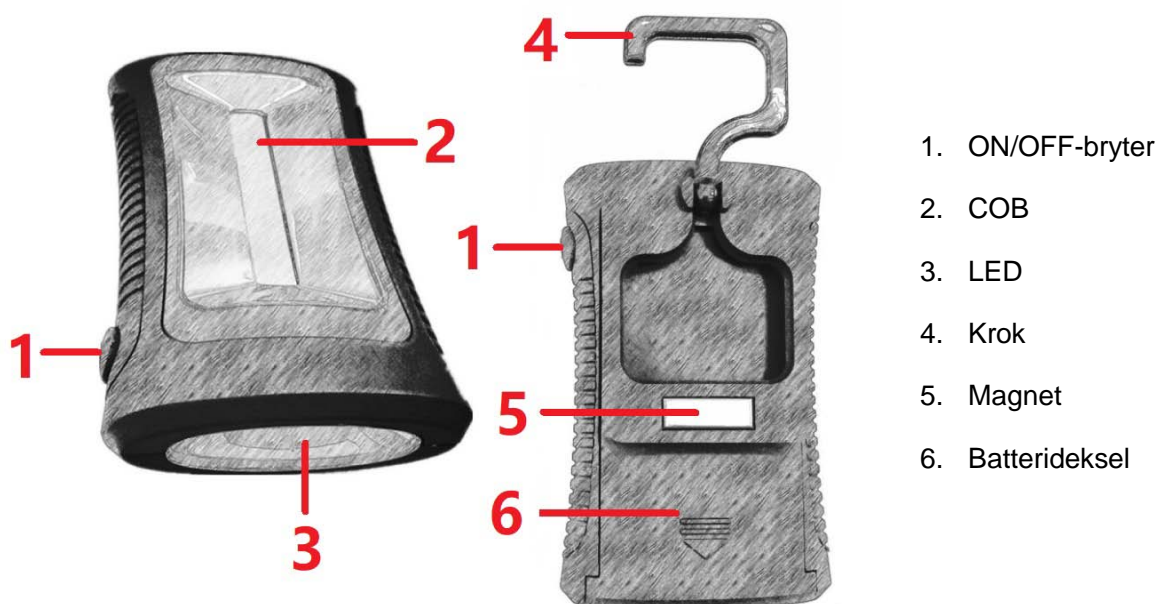

1. ON/OFF-bryter
2. COB
3. LED
4. Krok
5. Magnet
6. Batterideksel

Operasjon:

1. Skyv og åpne batteridekselet. Sett deretter inn 3 stk. AAA-batterier (ikke inkludert).
2. Dekk batteridekselet tilbake.
3. Trykk på ON/OFF-bryteren for å slå på COB-lampen/LED-lampen eller av.
4. Fest magnetbunnen til metalloverflaten hvis nødvendig.
5. Juster kroken når du henger den.

OPPMERKSOMHET!

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Tyskland

EURO
tops


Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 01.10.2018

COB Working Light - 41316

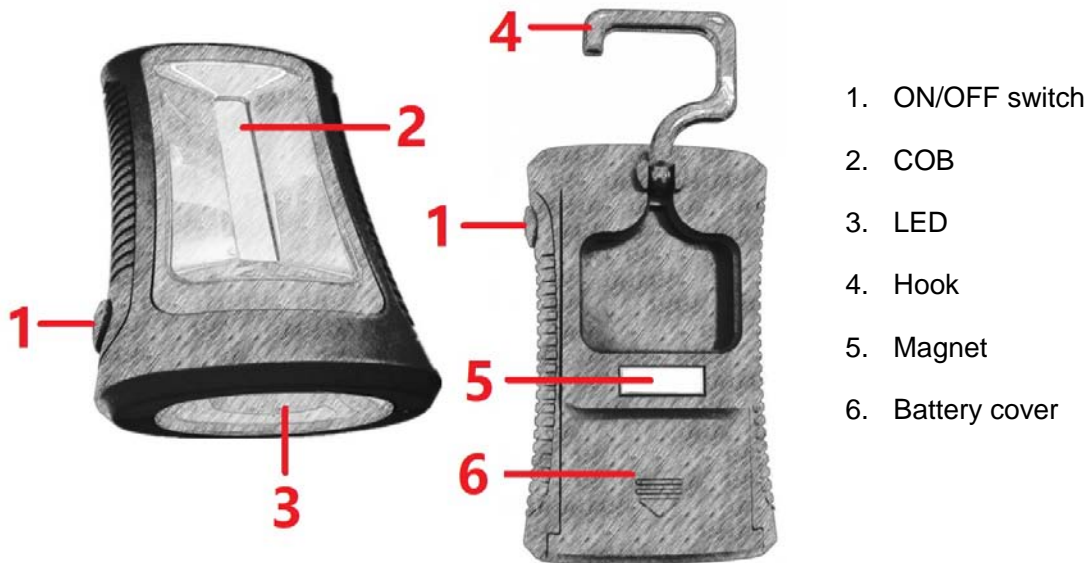

1. ON/OFF switch
2. COB
3. LED
4. Hook
5. Magnet
6. Battery cover

Operation:

1. Slide and open the battery cover. Then insert 3pcs AAA battery (not included).
2. Cover back the battery cover.
3. Press the ON/OFF switch to turn on COB light / LED light or OFF.
4. Attach the magnet base to the metal surface if needed.
5. Adjust the hook for hanging use.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were used or damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at

in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

In Norway tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.10.2018