


**BEDIENUNGSANLEITUNG**

\* Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um im Zweifelsfall darauf zurückgreifen zu können.

\* Vor Gebrauch: Entfernen Sie zuerst die Plastikkapsel und drücken Sie die Krone (C) ganz gegen die Uhr.

**I. PRODUKTBESCHREIBUNG**

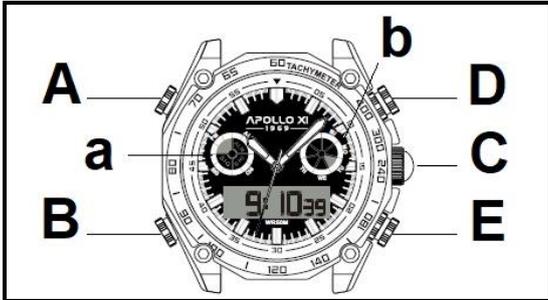

- A: Hintergrundbeleuchtung
- B: Modus
- C: Krone
- D: Start (Stoppuhr)
- E: Rücksetzen (Stoppuhr)
- a: Weckersymbol
- b: Symbol des Stundensignals / Wochentags/ Status der Stoppuhr

**BETRIEBSDATEN**

- 6-stellige LCD-Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Wochentag
- Täglicher Wecker und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12/24-Stunden-Format wählbar,
- 1/100-Sekunden-Stoppuhr
- EL-Hintergrundbeleuchtung

**II. TECHNISCHE DATEN**

1. 1 Knopfzelle CR2025, 3V für die LCD-Anzeige.
2. 1 Knopfzelle SR626SW, 1,55V für die Bewegung
3. 1 ATM

**III. ANWENDUNG**

**A. EINSTELLUNG DER ANALOGEN UHRZEIT**


1. Ziehen Sie die Krone „C“ in Position und drehen Sie sie um die Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1 zur Bestätigung und beenden Sie die Einstellung.



**B. FUNKTIONEN DER KNÖPFE**

a) **MODUS**

- 1) Drücken Sie in der Echtzeitanzeige den Knopf "B" mehrmals hintereinander, um zwischen den verschiedenen Modi hin- und herzuschalten.

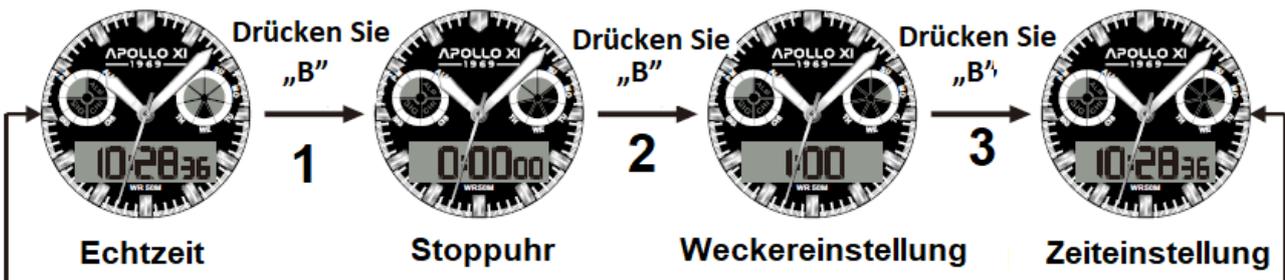

Drücken Sie „B“

<p><b>Echtzeitmodus =</b> Die Ziffern sind feststehend und blinken nicht.</p>	<p><b>Weckereinstellungsmodus =</b> Die Stundenziffern blinken.</p>	<p><b>Zeiteinstellungsmodus =</b> Die Sekundenziffern blinken.</p>
---	---	--

- 2) Halten Sie in der Echtzeitanzeige den Knopf „E“ gedrückt, um den Weckermodus aufzurufen und die Weckzeit anzuzeigen. Lassen Sie den Knopf los, um den Weckermodus zu verlassen und zum Echtzeitmodus zurückzukehren.
- 3) Halten Sie den Knopf „D“ gedrückt, um den Datum-Modus aufzurufen. Das Datum wird angezeigt. Lassen Sie den Knopf los, um den Datum-Modus zu verlassen und zum Echtzeitmodus zurückzukehren.



**b) STOPPUHRFUNKTIONEN**



Im Stoppuhrmodus (siehe Abschnitt a. „MODUS“):

**Drücken Sie auf die Taste „D“:**

- 1) Einmal, um die Stoppuhr einzuschalten;
- 2) Ein zweites Mal, um die Stoppuhr auszuschalten;
- 3) Ein drittes Mal, um mit der Zeitnahme fortzufahren.
- 4) Um die Stoppuhr auf null zurückzusetzen, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Stoppuhr anzuhalten, und drücken Sie dann auf den Knopf „E“.

**Hinweis:**

- Wenn Sie in einen anderen Modus schalten, setzt die Stoppuhr die Uhrzeiteinstellung im Hintergrund fort, wenn Sie sie nicht anhalten. Der Anzeigebereich der Stoppuhr ist auf 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Wenn er diese Grenze erreicht, fängt er wieder bei null an.
- Die Stoppuhr zählt zu Beginn in 0,01 Sekunden und nach 30 Minuten in Sekunden.

**ZWISCHENZEIT**


- 1) Drücken Sie während der Zeitnahme auf den Knopf „E“, um eine Zwischenzeit zu nehmen.  
Hinweis: Wenn eine Zwischenzeit genommen wird, läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter.
- 2) Drücken Sie „E“, um die Zeitmessung fortzusetzen. Drücken Sie „E“, um eine zweite Zwischenzeit zu nehmen.
- 3) Wiederholen Sie Schritt 2, um nach Belieben weitere Zwischenzeiten zu nehmen.
- 4) Drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Zwischenzeit zu beenden und die Zeitnahme zu stoppen.
- 5) Drücken Sie dann auf den Knopf „E“, um die endgültige Zeit anzuzeigen, und drücken Sie erneut auf den Knopf „E“, um den Wert auf null zurückzusetzen.

**HINWEIS:** Im Stoppuhr-Modus zeigt das Wochentagsymbol (b) den Status der Stoppuhr an, wenn dieser Modus verwendet wird. Siehe Tabelle unten.

	Die Stoppuhr anhalten	<u>Bedeutung des farbigen Dreiecks</u>
	Während der Zeitnahme	▲ = Blinkend
	Zwischenzeit	▲ = Feststehend
	Zwischenzeit beenden	

c) **EINSTELLUNG DER DIGITALEN UHRZEIT**

1. **DEN WECKER UND STUNDENSIGNAL EINSTELLEN**

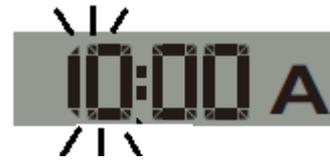

Im Weckeranzeigemodus (siehe Abschnitt a. „MODUS“):

Im Weckermodus wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt. Auf dem Bildschirm werden rechts die Buchstaben A oder P angezeigt.

1. Nach dem Aufrufen des Weckereinstellungsmodus blinken die Stundenziffern. Drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Stundenziffern einzustellen.
2. Drücken Sie auf den Knopf „E“, die Minutenziffern blinken, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Minutenziffern einzustellen.
3. Drücken Sie den Knopf „B“, um zu bestätigen und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen.


**SCHLUMMERFUNKTION:**

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entweder auf den Knopf „E“, um den Wecker zu stoppen, oder drücken Sie auf den Knopf „D“, um ihn zu wiederholen und den Summer 5 Minuten später wieder zu aktivieren.

**AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN VON WECKER / STUNDENSIGNAL**

Im Echtzeitmodus:

- 1) Drücken Sie auf „D“ und „E“, um den Wecker ein- oder auszuschalten. Das Symbol an der linken Seite zeigt den Weckerstatus an.
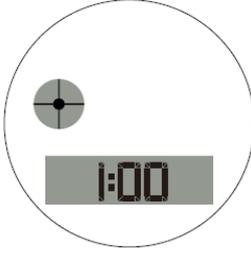
<b>WECKER EIN =</b> 	<b>WECKER AUS =</b> 
	

<b><u>Bedeutung des farbigen Dreiecks</u></b>
 = Blinkend
 = Feststehend

- 2) Halten Sie den Knopf „E“ gedrückt. Drücken Sie zusätzlich auf den Knopf „B“ und halten Sie ihn gedrückt, um das Stundensignal ein- oder auszuschalten.

<b>STUNDENSIGNAL EIN =</b> 	<b>STUNDENSIGNAL AUS =</b> 
	

**Hinweis:**

1. Halten Sie im Echtzeitmodus den Knopf „E“ gedrückt, um den Weckeranzeigemodus aufzurufen, um den Status des Stundensignals anzuzeigen: EIN oder AUS.
2. Wenn im Weckereinstellungsmodus eine Uhrzeit am Nachmittag ausgewählt wird, wird

das Symbol  im Weckeranzeigemodus angezeigt.

**2. EINSTELLUNG DER DIGITALEN ECHTZEIT UND DATUM**

Im Echtzeit-Anzeigemodus (siehe Abschnitt a. „MODUS“):



1. Nach dem Aufrufen des Weckereinstellungsmodus, blinken die Sekundenziffern. Drücken Sie auf den Knopf „D“, um sie auf null zurückzusetzen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Knopf „E“, und die Minutenziffern blinken.
2. Drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Knopf „E“ und wechseln Sie zum folgenden Wert, um den blinkenden Wert einzustellen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Stunden und das Stundenformat sowie die Anzeige der Tage und Monate einzustellen.

**HINWEIS:**

1. Die Uhrzeit wird entweder im 12- oder im 24-Stunden-Format angezeigt. Wenn Sie die Stunden einstellen, drücken Sie E wiederholt, bis rechts der Buchstabe für das gewünschte Stundenformat angezeigt wird:

Die Reihenfolge des Zeitformats wird wie folgt angezeigt: „A“ → „P“ → „H“ → „A“.

Im 12-Stunden-Format steht „A“ für den Morgen und „P“ für den Nachmittag.

Im 24-Stunden-Format wird „H“ angezeigt.

2. Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt wurde, wird nachmittags das Symbol  oben links angezeigt.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, um den Wochentag einzustellen. Das entsprechende Symbol  (in Dreiecksform) des zweiten Kreissymbols blinkt vor dem von Ihnen gewählten Wochentag. Drücken Sie den Knopf „B“, um zu bestätigen und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen

**HINWEIS:** Die Abkürzungen der Wochentage finden Sie in der Tabelle.

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG

**d) FUNKTIONEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

Drücken Sie einmal auf den Knopf „A“, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten, in irgendeinem Modus.

**IV. WARNUNGEN**

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu garantieren.
- BEDIENEN SIE NICHT die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben.
- Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt werden.

- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Importiert durch EML/ PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in VRC

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

