

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Indoor-Insektenfalle** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Symbolerklärung



Sicherheitshinweise:  
Aufmerksam lesen und befolgen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Ergänzende Informationen



Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen!



Schutzklasse II



Nur in Innenräumen verwenden!



Gefahr! Hochspannung

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist zur Insektenvernichtung durch Strom bestimmt.
- Der Artikel ist **ausschließlich für Innenräume** geeignet. Nicht in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Gebäuden anbringen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Beschädigung entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



## Sicherheitshinweise

- Dieser Artikel ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie der Artikel zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.



- **Stromschlaggefahr!** Das Metallgitter des Artikels steht unter elektrischer Spannung. Es darf nicht berührt werden.
- Den Artikel nicht in Räumen verwenden, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Warnung: Die Lampe in diesem Artikel kann nicht ersetzt werden. Falls die Lampe nicht mehr arbeitet, sollte der Artikel entsorgt werden.
- Der Artikel ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.

- Der Artikel muss regelmäßig von Insekten befreit werden. Dazu die mitgelieferte Reinigungsbürste o. Ä. benutzen. Keine scharfen oder spitzen Gegenstände aus Metall verwenden. Diese könnten den Artikel beschädigen.
- Der Artikel ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Den Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn der Artikel beschädigt ist, muss er durch den Hersteller, den Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



## Verletzungsgefahr

- **Verletzungs- und Erstickungsgefahr!** Kinder und Tiere vom Artikel und Verpackungsmaterial fernhalten.



## Stromschlaggefahr

- Den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmen.
- Den Artikel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Den Artikel nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Den Artikel ausschalten und aus der Steckdose ziehen:
  - wenn Störungen auftreten,
  - bei einem Gewitter.



## Brandgefahr

- Den Artikel nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben.
- Nichts in die Öffnungen des Artikels stecken.
- Den Artikel während des Betriebs nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen mit einer feuerfesten Decke oder einem geeigneten Feuerlöscher ersticken.


## Vermeiden von Material-, Sach- und Artikelschäden

- Den Artikel nicht benutzen, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Den Artikel nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.
- Ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten, Öfen, Kaminen oder brennenden Kerzen halten.
- Den Artikel im Interesse der eigenen Sicherheit vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn er keine Schäden aufweist!

## Lieferumfang

- 2 x Insektenfalle
- 2 x Reinigungsbürste

## Artikelübersicht

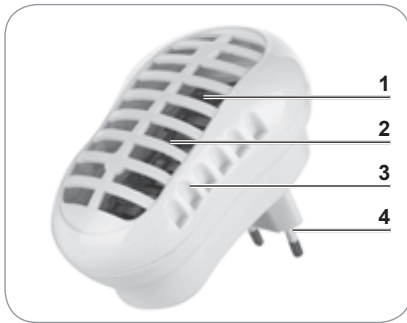

- 1 Metallgitter
- 2 Leuchte (Ultraviolett)
- 3 Frontabdeckung
- 4 Netzstecker

Nicht abgebildet:

- Reinigungsbürste

## Benutzung

1. Den Lieferumfang auspacken und alle eventuellen Schutzfolien bzw. Aufkleber entfernen. Alle Teile auf mögliche Transportschäden prüfen. Falls der Artikel Schäden aufweist, nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
2. Den Artikel in eine vorschriftsmäßig installierte, gut zugängliche Steckdose stecken. Die Lampe leuchtet auf und das Metallgitter steht unter Strom.
3. Den Artikel wenn er nicht verwendet werden soll aus der Steckdose ziehen.

## Reinigung und Aufbewahrung



### ACHTUNG

- Den Artikel vor dem Reinigen vollständig abkühlen lassen.
- Sicherstellen, dass der Artikel nicht nass werden oder ins Wasser fallen kann.
- Zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Sie könnten die Oberfläche beschädigen.



Die Insekten müssen regelmäßig aus dem Artikel entfernt werden. Wir empfehlen, den Artikel mindestens einmal in der Woche, besser täglich zu reinigen.

1. Sicherstellen, dass der Artikel nicht am Stromnetz angeschlossen ist!
2. Das Metallgitter mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen. Vergewissern, dass alle toten Insekten entfernt wurden.
3. Den Artikel bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Stärkere Verschmutzungen können mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
4. Den Artikel bei Nichtgebrauch außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

## Technische Daten

Modellnummer: AGD-09  
 Spannungsversorgung: 220–240V, 50 Hz  
 Leistung: max. 1 Watt  
 Schutzklasse: II



## Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Den Artikel umweltgerecht entsorgen. Er gehört nicht in den Hausmüll. An einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen. Nähere Informationen bei der örtlichen Gemeindeverwaltung erhältlich.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin,  
 Deutschland • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Dear customer,

We are delighted that you have decided on this **indoor insect trap**. If you have any questions, please contact customer service via our website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Explanation of symbols



Safety notes:

Read carefully and observe the safety notes to prevent injury to persons and damage to property.



Supplementary information



Read the instructions before use!



Safety class II



May only be used indoors!



Danger! High voltage

## Proper use

- The product is intended to repel insects using electricity.
- The product is **only suitable for indoor use**. Do not install in barns, hutches or similar buildings.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use.
- Only use the product as described in the instructions. Any other use is deemed improper.
- Defects arising due to improper handling or damage are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.



## Safety notes

- This product is not designed to be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental abilities or those lacking experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed by said party in how to use the product. Children must be under supervision to ensure that they do not play with the product.
- ⚡ ■ **Danger of electrocution!** The metal grate of the product is under electric voltage. It must not be touched.
- Do not use the product in rooms containing easily flammable dust or toxic and explosive vapours.
- Warning: The light in this product cannot be replaced. If the light no longer works, the product should be disposed of.
- If the product is not supervised and before cleaning it, it must always be disconnected from the power supply.
- Insects must be regularly removed from the product. Use the enclosed cleaning brush or

similar to do this. Do not use any sharp or pointy metal objects. They could damage the product.

- The product is not intended to be operated with an external timer or a separate telecontrol system.
- Store the product out of the reach of children.
- If the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or by a similarly qualified person (e.g. qualified workshop) to avoid any risks.



#### Risk of injury

- **Risk of injury and suffocation!** Children and animals must be kept away from the product and packaging material.



#### Danger of electrocution

- Only connect the product to a properly installed socket with protective earth contacts. The socket must also be easily accessible after connecting so that the mains connection can be quickly disconnected. The mains voltage must comply with the technical data of the product.
- Never submerge the product in water or other liquids!
- Also, never touch the product with wet hands. Do not use the product outdoors or in rooms with high humidity.
- Switch the product off and pull the mains plug out of the socket:
  - in the event of malfunctions,
  - in the event of a storm.



#### Fire hazard

- Do not operate the product near flammable material.
- Do not insert anything into the openings of the product.
- Do not cover the product during operation to prevent the device from catching fire.
- In case of fire: Do not use water to extinguish it! Smother the flames using a fire-proof blanket or a suitable fire extinguisher.

#### Avoiding damage to materials, property and the product

- The product must not be used if it exhibits visible damages.
- Do not expose the product to extreme temperatures, severe changes in temperature or moisture.
- Do not allow the product to fall or be exposed to severe impact.
- Maintain adequate distance to heat sources such as stovetops, ovens, fireplaces or burning candles.
- For your own safety, check the product for damages each time before using it. Only use it if it does not exhibit damages!

#### Product contents

- 2 x insect trap
- 2 x cleaning brush

#### Product overview



- 1 Metal grate
- 2 Light (ultraviolet)
- 3 Front cover
- 4 Mains plug

Not shown:

- Cleaning brush

#### Use

1. Unpack the product contents and remove all protective foils or stickers. Check all parts for any damages from transport. If the product exhibits damages, do not (!) use it, instead contact customer service.
2. Insert the product in a properly installed socket that is easily accessible. The light will turn on and the metal grate will be electrified.
3. Disconnect the product from the socket when it is not to be used.

#### Cleaning and storage



#### ATTENTION

- Let the product cool off before you clean it.
- Ensure that the product can not get wet or fall in water.
- Do not use corrosive or abrasive cleaning products to clean the product. They could damage the surface.



Insects must be regularly removed from the product. We recommend cleaning the product at least once a week and ideally once daily.

1. Make sure that the product is not connected to the power supply!
2. Use the enclosed cleaning brush to clean the metal grate. Make sure that all dead insects are removed.
3. Wipe the product off with a soft, dry cloth. Heavily laden dirt can be wiped off with a soft, damp cloth.
4. Store the product in a dry area that is out of the reach of children and animals and that is not exposed to direct sunlight.

#### Technical data

Model number: AGD-09  
 Voltage supply: 220–240 V / 50 Hz  
 Output: Max. 1 watts  
 Safety class: II



#### Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. It does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electrical and electronic equipment. You can obtain more information from the administration in your community.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,  
nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter ce **piège à insectes d'intérieur**. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

**www.service-shopping.de**

## Explication des symboles



Consignes de sécurité :

Lire attentivement et s'y tenir pour éviter tout dommage sur les personnes et les biens.



Informations complémentaires



Lire le mode d'emploi avant l'utilisation !



Catégorie de protection II



À n'utiliser qu'en intérieur !



Danger ! Haute tension

## Utilisation adéquate

- L'article est uniquement destiné à détruire des insectes par électricité.
- L'article convient **uniquement à des pièces d'intérieur**. Ne pas installer dans des granges, des étables ou des bâtiments similaires.
- L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial.
- N'utiliser l'article que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée ou par un dommage. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.



## Consignes de sécurité

- Cet article n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité et si cette dernière leur a donné des instructions sur la manière d'utiliser l'article. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'article.



■ **Risque d'électrocution !** La grille métallique de l'article est sous tension. Ne pas toucher la grille métallique.

- Ne pas utiliser l'article dans des pièces où se trouvent des poussières facilement inflammables ou des vapeurs toxiques et explosives.
- Avertissement : La lampe dans cet article ne peut pas être remplacée. Si la lampe ne fonctionne plus, il faut éliminer l'article.

- En l'absence de surveillance et avant le nettoyage, il faut toujours débrancher la prise électrique de l'article.
- Il faut régulièrement éliminer les insectes de l'article. Pour ce faire, utiliser la brosse de nettoyage fournie ou une autre similaire. N'utiliser aucun objet coupant ou pointu en métal. Ceux-ci pourraient endommager l'article.
- L'article n'est pas destiné à fonctionner avec une minuterie externe ou avec un système de télécommande séparé.
- Ranger l'article hors de portée des enfants.
- Lorsque l'article est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant ou le service après-vente ou une personne qualifiée (p. ex. un atelier professionnel) pour éviter tout risque.



## Risque de blessure

- **Risque de blessure et d'étouffement !** Éloigner les enfants et les animaux de l'article et du matériel d'emballage.



## Risque d'électrocution

- Brancher l'article uniquement à une prise électrique installée selon les règles en vigueur et comportant des contacts protégés. Après son branchement, la fiche doit aussi être bien accessible pour pouvoir la débrancher rapidement. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'article.
- Ne jamais plonger l'article dans de l'eau ou d'autres liquides !
- Ne jamais toucher l'article avec les mains mouillées. N'utiliser l'article ni en extérieur ni dans des locaux à forte humidité de l'air.
- Éteindre l'article et le débrancher du secteur :
  - en présence de dysfonctionnements,
  - lors d'un orage.



## Risque d'incendie

- Ne pas utiliser l'article à proximité de matériel inflammable.
- Ne rien mettre dans les ouvertures de l'article .
- Ne pas couvrir l'article pendant son fonctionnement afin d'éviter que l'article ne prenne feu.
- En cas d'incendie : Ne pas éteindre avec de l'eau ! Éteuffer les flammes avec une couverture ignifuge ou un extincteur approprié.

## Éviter les dommages matériels, sur les biens et l'appareil

- Ne pas utiliser l'article s'il présente des dommages visibles.
- Ne pas exposer l'article à des températures extrêmes, à de fortes variations de température ou à de l'humidité.
- Ne pas laisser tomber l'article et ne pas lui faire subir des chocs importants.
- Garder suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur, comme par exemple, des plaques de cuisinière, des fours, des cheminées ou des bougies allumées.
- Pour votre propre sécurité, avant chaque mise en service, vérifier si l'article ne présente pas de dommages. L'utiliser uniquement s'il ne présente aucun dommage !

## Contenu de la livraison

- 2 pièges à insectes
- 2 brosses de nettoyage



## Vue générale de l'article



- 1 Grille métallique
- 2 Lampe (ultraviolet)
- 3 Protection frontale
- 4 Fiche de secteur

Sans illustré:

- Brosse de nettoyage

## Utilisation

1. Déballer le contenu de livraison et enlever les éventuels films de protection ou les autocollants. Vérifier si toutes les pièces ne comportent pas de dommage de transport. Si l'article présente des dommages, ne pas (!) l'utiliser mais contacter le service après-vente.
2. Brancher l'article dans une prise électrique correctement installée et bien accessible. La lampe s'allume et la grille métallique est sous tension.
3. Si l'article n'est pas utilisé, il faut le débrancher de la prise électrique.

## Nettoyage et rangement



### ATTENTION

- Laisser refroidir totalement l'article avant de le nettoyer.
- S'assurer que l'article n'est pas mouillé ou qu'il ne peut pas tomber dans l'eau.
- Pour nettoyer l'article, n'utiliser aucun produit d'entretien décapant ou abrasif ! Vous pourriez endommager la surface.



Les insectes doivent être régulièrement enlevés de l'article. Nous recommandons de nettoyer l'article au moins une fois par semaine, de préférence chaque jour.

1. S'assurer que l'article n'est pas encore branché au secteur !
2. Nettoyer la grille métallique avec la brosse de nettoyage fournie. S'assurer que tous les insectes morts ont été éliminés.
3. Si nécessaire, essuyer l'article avec un chiffon doux et sec. Les saletés récalcitrantes peuvent être essuyées avec un chiffon légèrement mouillé.
4. Ranger l'article hors de portée des enfants et des animaux dans un endroit sec et protégé contre les rayons directs du soleil.

## Données techniques

Numéro de modèle : AGD-09  
 Alimentation électrique : 220–240 V, 50 Hz  
 Puissance : Maxi 1 Watt  
 Catégorie de protection : II



## Élimination



Le matériel d'emballage est recyclable. Éliminer l'emballage en respectant l'environnement et le tri des matières.

Éliminer l'article en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. Vous obtiendrez plus d'informations à ce sujet auprès de votre commune.

Geachte klant,  
 We zijn blij dat u deze **indoor-insectenval** hebt gekozen. Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Verklaring van symbolen



Veiligheidsinstructies:

Zorgvuldig lezen en naleven om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.



Aanvullende informatie



Gebruiksaanwijzing lezen voor gebruik!



Veiligheidsklasse II



Uitsluitend binnenshuis gebruiken!



Gevaar! Hoogspanning

## Reglementair gebruik

- Het artikel is bestemd voor het doden van insecten met elektriciteit.
- Het artikel is **uitsluitend geschikt voor binnenshuis**. Breng het niet aan in schuren, stallen of dergelijke gebogen.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel alleen zoals in de handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik of beschadiging. Dit geldt ook voor de normale slijtage.



## Veiligheidsinstructies

- Dit artikel is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van die personen instructies kregen voor het gebruik van het artikel. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het artikel spelen.



- **Gevaar voor elektrocutie!** Het metalen rooster van het artikel staat onder elektrische spanning. Het mag niet worden aangeraakt.

- Gebruik het artikel niet in ruimten, waarin zich licht ontvlambaar stof of giftige en ook explosieve dampen bevinden.
- Waarschuwing: De lamp in dit artikel kan niet worden vervangen. Werkt de lamp niet meer, dan moet het artikel worden afgevoerd.
- Het artikel moet steeds van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld als er geen toezicht is en voor de reiniging.
- De insecten moeten regelmatig van het artikel worden verwijderd. Gebruik hiervoor de mee-

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin,  
 Allemagne • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

geleverde reinigingsborstel of iets dergelijks. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen van metaal. Daardoor kan het artikel worden beschadigd.

- Het artikel mag niet worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbesturingssysteem.
- Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen.
- Als het artikel beschadigd is, moet het door de producent of klantendienst of een gelijkaardig gekwalificeerde persoon (bijv. gespecialiseerde werkplaats) worden vervangen, zodat risico's worden vermeden.



### Verwondingsgevaar

- **Risico op verwondingen en verstikking!** Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat en het verpakkingsmateriaal.



### Gevaar voor elektrocutie

- Sluit het artikel alleen aan op een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact. Het stopcontact moet ook na de aansluiting goed bereikbaar zijn, zodat de elektrische aansluiting snel kan worden onderbroken. De spanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van het artikel.
- Dompel het artikel nooit in water of andere vloeistoffen onder!
- Raak het artikel niet aan met vochtige handen. Gebruik het niet in open lucht of in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.
- Schakel het artikel uit en trek de stekker uit het stopcontact:
  - bij een defect,
  - bij een onweer.



### Brandgevaar

- Gebruik het artikel niet in de buurt van brandbaar materiaal.
- Steek niets in de openingen van het artikel.
- Dek het artikel niet af tijdens het gebruik, zodat het niet in brand vliegt.
- In geval van brand: Niet blussen met water! Doof de vlammen met een vuurvaste deken of een geschikt brandblusapparaat.

### Vermijden van materiële schade en schade aan het artikel

- Het artikel mag niet worden gebruikt als het zichtbare schade vertoont.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen of vochtigheid.
- Laat het artikel niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Bewaar voldoende afstand tot warmtebronnen zoals kookplaten, ovens, schouwen of brandende kaarsen.
- Controleer in het belang van uw eigen veiligheid het artikel voor elk gebruik op schade. Gebruik het alleen wanneer het geen schade vertoont!

### Leveringspakket

- 2 x insectenval
- 2 x reinigingsborstel

### Artikeloverzicht



- 1 Metalen rooster
- 2 Lamp (ultraviolet)
- 3 Frontafdekking
- 4 Stekker

Niet afgebeeld:

- Reinigingsborstel

### Gebruik

1. Pak het geleverde pakket uit en verwijder alle eventuele beschermfolies of etiketten. Kijk alle onderdelen na op mogelijke transportschade. Vertoont het artikel schade, gebruik het dan niet (!) maar contacteer de klantendienst.
2. Steek het artikel in een reglementair geïnstalleerd, goed bereikbaar stopcontact. De lamp brandt en het metalen rooster staat onder stroom.
3. Trek het artikel uit het stopcontact als het niet moet worden gebruikt.

### Reiniging en bewaring



#### OPGELET

- Laat het artikel voor reiniging volledig afkoelen.
- Zorg ervoor dat het artikel niet nat kan worden of in het water kan vallen.
- Gebruik voor de reiniging van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen! Deze kunnen het oppervlak beschadigen.



De insecten moeten regelmatig worden verwijderd van het artikel. We raden aan het artikel minstens één keer per week, het liefst dagelijks te reinigen.

1. Zorg ervoor dat het artikel niet aangesloten is op het elektriciteitsnet!
2. Reinig het metalen rooster met de meegeleverde reinigingsborstel. Zorg ervoor dat alle dode insecten werden verwijderd.
3. Veeg het artikel indien nodig schoon met een zachte, droge doek. Is het artikel bijzonder vuil, dan kan het met een zachte, ietwat vochtige doek worden schoongeveegd.
4. Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen en dieren op een droge en tegen directe zonnestralen beschermde plaats als het niet wordt gebruikt.

### Technische gegevens

Modelnummer:	AGD-09
Stroomvoorziening:	220–240 V, 50 Hz
Vermogen:	max. 1 Watt
Veiligheidsklasse:	II



### Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee voor recycling.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingpark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.

Z 03939 M DS V1 1216