


Designer Herrenuhr - Art.-Nr. 46031

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktabbildung:

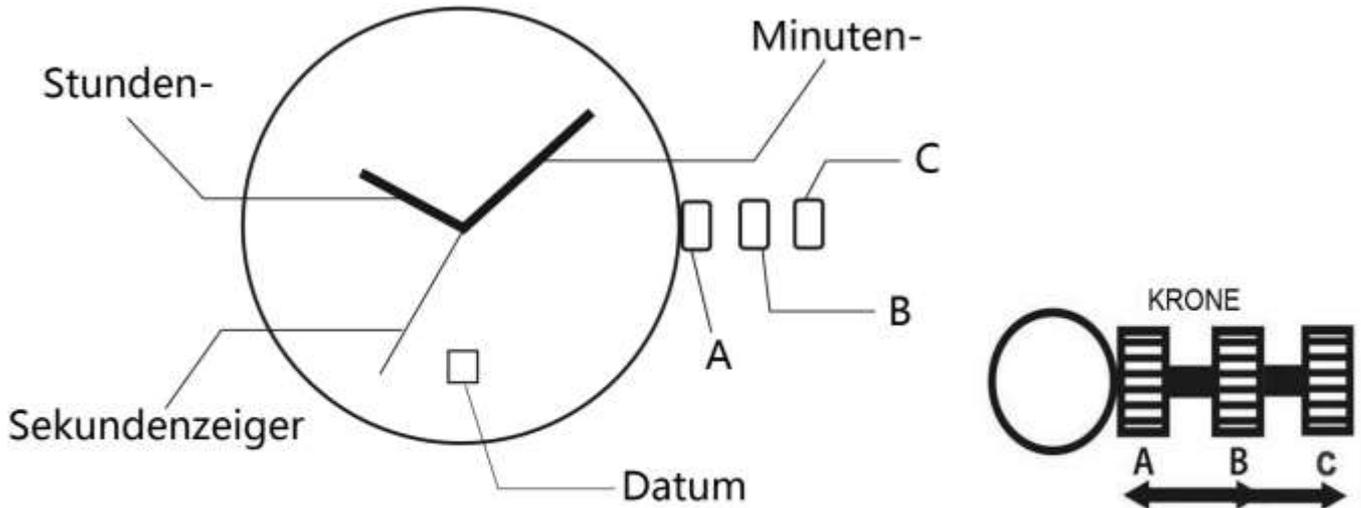

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position "B" heraus, und drehen Sie sie, um den Kalender einzustellen.
2. Ziehen Sie die Krone bis zur Position "C" heraus, und drehen Sie sie, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Nachdem der Kalender oder die Zeit umgestellt werden, drücken Sie die Krone zurück zur normalen Stelle "A".

HINWEIS:

Zum Starten der Uhr den Stopper entfernen, der sich zwischen Uhr und Krone befindet. Die Zeit einstellen wie gewünscht und die **Krone wieder in die Ausgangsposition zurückdrücken**.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at

in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.08.2020