


## Designer herenhorloge - Art.nr. 46031

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Produkt-illustratie

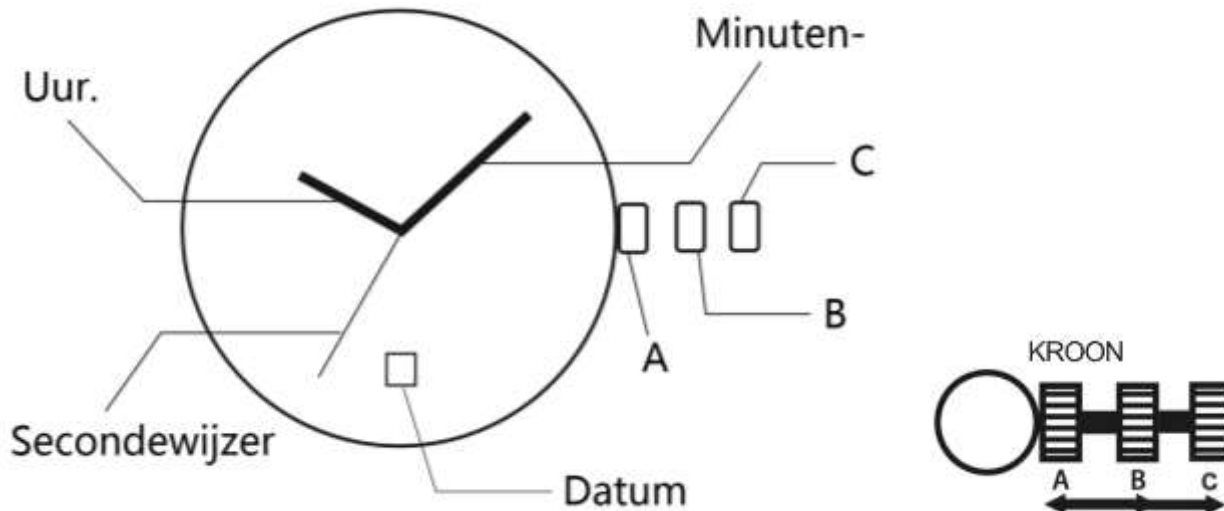

1. De kroon tot positie "B" eruit trekken en draaien om de datum in te stellen.
2. De kroon tot positie "C" eruit trekken en draaien om de tijd in te stellen.
3. Nadat de datum of tijd is ingesteld, duwt u de kroon terug naar de normale positie "A".

#### TIP:

Alvorens het horloge te starten het plastic plaatje tussen kroon en horloge eruit trekken. Stel de juiste tijd in en **druk de kroon weer in.**

#### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 020262 1958 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.