


**VOR DEM GEBRAUCH:** Um die Uhr in Betrieb zu nehmen, entfernen Sie zunächst den Kunststoffschutz, und drücken Sie anschließend auf die Krone.

## EINSTELLEN DER ZEIT UND DATUM

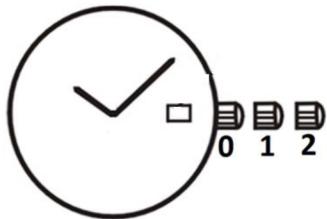

**Position 0 :** Position für Normalbetrieb

**Position 1 : Datum einstellen**

- Ziehen Sie die Krone vorzüglich in Position 1 und drehen Sie es in die eine oder die andere, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um zu die Einstellung bestätigen und abzuschließen.



**Um am nächsten Tag die Änderung des Datums zu aktivieren, muss das Datum zwischen 1.00 und 20.00 Uhr festgelegt werden.**

**Position 2 : Zeit einstellen**

- Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone zurück in Position 0, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.

- Batterie: 1 x SR621SW, 1,55V
- 1 ATM

## WARNHINWEISE

- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.


**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



**AVANT UTILISATION :** pour démarrer la montre, retirez d'abord la protection plastique puis appuyez sur la couronne.

## RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

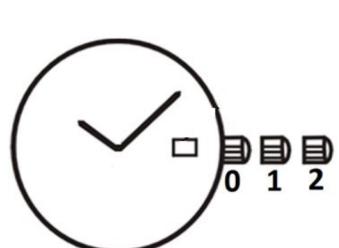

**Position 0 :** Position de fonctionnement normal

**Position 1 : Réglage de la date**

- Tirez délicatement la couronne en position 1 et tournez-la dans un sens ou dans l'autre pour régler la date.
- Poussez la couronne en position 0 pour confirmer et terminer le réglage.



**Afin de permettre le changement de la date le lendemain, la date doit être réglée entre 1 heure du matin et 8 heures du soir.**

**Position 2 : Réglage de l'heure**

- Tirez délicatement la couronne en position 2 et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Poussez la couronne en position 0 pour confirmer et terminer le réglage.

- Pile : 1 x SR621SW, 1,55V
- 1 ATM

## ATTENTION

- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

