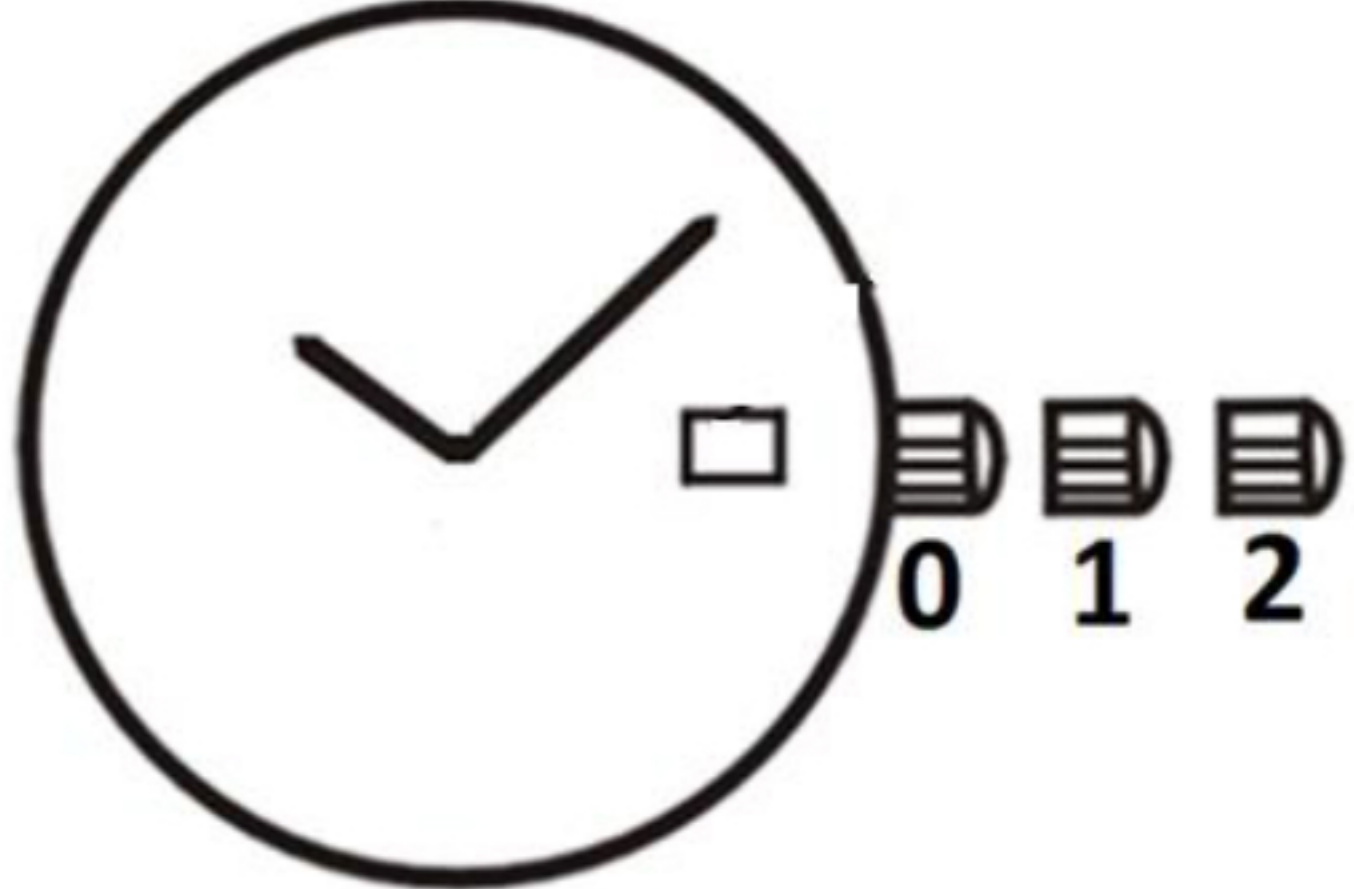



**BEFORE USING:** In order to start the watch, please remove the plastic stopper first, and then push the crown against the watch.

## SETTING THE TIME AND THE DATE

	<p><b>Position 0 :</b> Normal running position</p>
	<p><b>Position 1 : <u>Setting of the date</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gently pull the crown to position 1 and turn it in one direction or the other to set the date.</li> <li>• Push the crown to position 0 to confirm and complete the setting.</li> </ul>
	<p> <b>To enable the change of the date the next day, the date must be set between 1 am and 8 pm.</b></p>


**Position 2 : Setting of the time**

- Pull the crown to position 2 and then turn it clockwise to set the time.
- Push the crown back into the position 0 to confirm and finish.

- Battery: 1 x SR621SW, 1,55V<sup>---</sup>
- 1 ATM

## WARNING

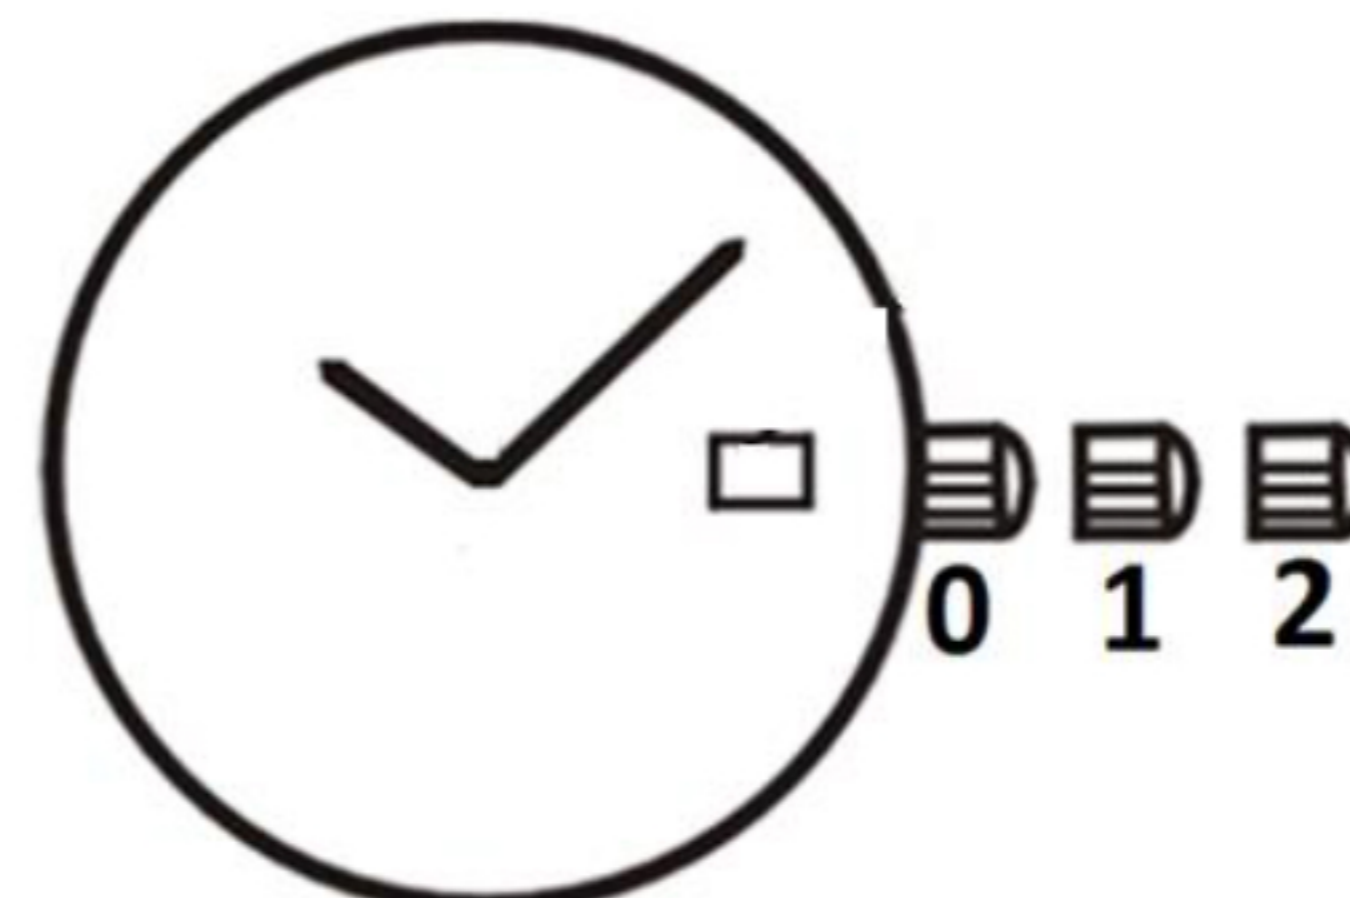

- To prolong the appearance of your watch, avoid contact with the following :Perfumes, hairspray, cosmetics, detergents, adhesives and paints as they cause discoloration, deterioration and damage.
- To help prevent possible damage from perspiration, dust and moisture, periodically wipe your watch with a soft dry cloth.
- To ensure lasting durability please take note of the following points: Never attempt to open the case of your watch. Batteries should be replaced by a qualified technician.

 **WARNING:** You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.

**VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK:** Om de klok te starten, moet je de plastic pal verwijderen en dan de kroon tegen het klokje duwen.

## INSTELLEN VAN HET UUR EN DE DATUM

	<p><b>Stand 0 :</b> De normale werkingsstand.</p>
	<p><b>Stand 1 : <u>Instellen van de datum</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de kroon voorzichtig naar stand 1 en draai deze in de ene of de andere kant om de datum in te stellen.</li> <li>• Druk de kroon naar stand 0 om te bevestigen en de instelling te voltooien.</li> </ul>
	<p> <b>Om de verandering van de datum van de volgende dag mogelijk te maken, moet de datum worden ingesteld tussen 1 uur s'navonds en 8 uur s'avonds.</b></p>


**Stand 2 : Instellen van de tijd**

- Trek het kroonknopje uit tot stand 2 en draai het in de richting van de wijzers van de klok om het uur aan te passen.
- Duw het kroonknopje terug in stand 0 om de instellingen te bevestigen en de instelprocedure te beëindigen.

- Batterij: 1 x SR621SW, 1,55V<sup>---</sup>
- 1 ATM

## WAARSCHUWING

- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.

 **LET OP:** U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.