

MusicMan[®] * Mode d'emploi

Soundstation BT-X51 DAB+ avec prise intégrée

Radio portable Bluetooth de cuisine DAB+, FM et BT, avec afficheur de 27 x 15mm

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit:

support@technaxx.de

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !


Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation.
Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal!

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achete ce produit.
Garantie 2 ans

Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.



Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries!
Risque de blessure! Ne jamais jeter les batteries dans le feu!
Risque d'explosion!

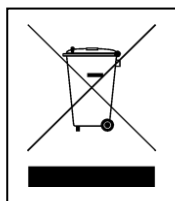

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques

- Soundstation avec radio DAB+ & FM, Bluetooth V4.2 & AUX-IN ●
- Association avec les appareils audio compatibles Bluetooth, les smartphones, les tablettes, etc. ● Rechargeable n'importe où ● Batterie de 800mAh pour utilisation portable ● Logement pour carte MicroSD & port USB prenant en charge les périphériques de jusqu'à 32Go ● Entrée AUX pour connexion d'autres appareils audio ● Afficheur LCD (2,7x1,5cm) ● Fonction horloge et alarme ● Options d'alimentation : batterie rechargeable, Micro USB ou adaptateur AC* (*inclus) ● Parfait pour une utilisation à la maison ou en voyage (grande variété de radios, installation facile, superbe qualité du son)

Caractéristiques techniques


Bluetooth	Bluetooth V4,2 / ~10m de portée / Bande de transmission 2,4GHz / puissance max. de transmission rayonnée 2,5mW	
Fonctions	DAB/FM, Bluetooth, carte MicroSD, périphérique de stockage USB, AUX-IN	
Puissance	Gaut-parleur RMS 3W (mono, Ø 5,2cm), impédance 4Ω, Ø 5,2cm / THD = 10%	
Bande de fréquence du haut-parleur	100Hz–20kHz	
Bande de fréquence DAB+	170Hz–240MHz	
Bande de fréquence FM	87,5Hz–108,0MHz	
AUX-IN	Fiche stéréo de 3,5mm (entrée audio analogique)	
Format de musique	MP3 / WAV	
Sensibilité SNR / DAB+	≥ 80dB / –101dB	
Alimentation	Batterie rechargeable lithium 800mAh 3,7V remplaçable	
Temps de charge	~2–3 heures (via câble de recharge USB ou adaptateur secteur*, *inclus)	
Autonomie en lecture	~3 heures / ~4 heures (VOL max., BT/carte SD ou USB) ~10 heures à volume de 50%	
Autonomie en veille	~20 heures (connexion BT sans lecture de musique)	
Autonomie en veille	~6 mois (hors tension)	
Alimentation	DC 5V/1A ou AC 220–240V 50Hz	
Antenne FM externe (pour radio DAB+ & FM), longueur :	8,5–33,5cm	
Matériau	PC & ABS	
Poids/Dimensions	260g / (L) 9,5 x (l) 10,5 x (H) 4,5cm	
Contenu de l'emballage	Soundstation DAB MusicMan® avec prise intégrée BT-X51, Batterie BL-5C 800mAh, câble de charge micro USB, câble AUX-IN, adaptateur secteur, mode d'emploi	

Charger

Avant la première utilisation, ouvrez le couvercle de la batterie, insérez la batterie dans le compartiment et fermez le couvercle. Le BT-X51 peut être chargé de deux manières : Vous pouvez brancher l'adaptateur secteur au BT-X51, puis brancher ce dernier à une prise murale délivrant un courant de type AC 220-240V 50Hz, ou via le port MicroUSB (12), en branchant un câble MicroUSB au BT-X51. Branchez le câble de charge à un adaptateur USB DC 5V/1A*(*non inclus) ou à un port USB d'ordinateur.

La LED ROUGE sur le dessus s'allume pendant la charge quand l'appareil est éteint. Lorsque le BT-X51 est complètement chargé, la LED ROUGE s'éteint et la jauge de batterie sur l'écran est pleine. (Nous recommandons d'éteindre le BT-X51 pendant la charge. La durée de charge complète sera rallongée si l'appareil est utilisé pendant la charge).

Présentation du produit : Avant/arrière/haut/côté

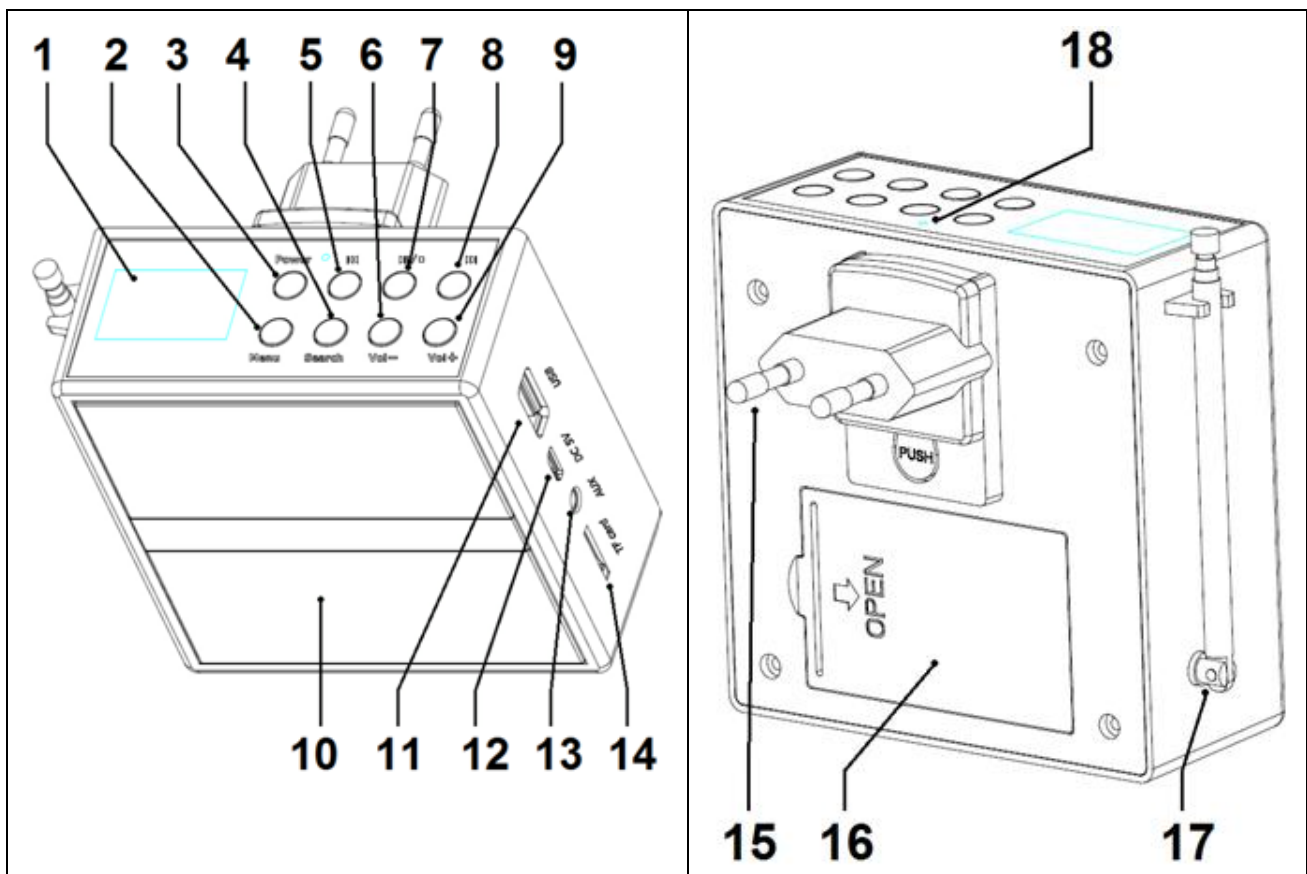

1	Afficheur LCD (illuminé)
2	MENU (uniquement pour le mode radio DAB+ & FM) En mode radio DAB+ & FM : → Appuyez pour visualiser la puissance du signal, la fréquence, le genre, le débit binaire, le texte de la radio. → Maintenez appuyé pour afficher le

	menu pour régler : Time/Date (Heure/Date), Alarm1 (Alarme1), Alarm2 (Alarme2), Sleep time (Minuterie sommeil), Factory reset (Réinitialisation des paramètres d'usine), System version (Version du système), Backlight (Rétroéclairage), Contrast (Contraste) (pour entrer dans le menu des réglages, appuyez sur le bouton Lecture/Pause (7), Précédent (5)/Suivant (9) et effectuer votre sélection)		
3	Power On/Off (Allumer/Éteindre) / Sélectionner le mode Power On (Allumer) → appuyez une fois sur le bouton. Power Off (Éteindre) → maintenez le bouton appuyé pendant 2 secondes Appuyez → changer de mode (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) lorsque l'appareil est allumé		
4	Search (Rechercher) En mode DAB+ & FM : appuyez pour rechercher et enregistrer les stations radio automatiquement		
5	Piste précédente Appuyez → écouter la piste précédente/sélectionner les stations radio		
6	Volume – : Appuyez → réduire le VOL / Maintenez appuyé → réduire VOL rapidement		
7	Lecture/Pause Appuyez → Lecture/Pause / sélectionner la station radio DAB+. Maintenez appuyé → mettre l'appareil en veille.		
8	Piste suivante Appuyez → écouter la piste suivante/sélectionner les stations radio		
9	Volume + : Appuyez → augmenter le VOL / Maintenez appuyé → augmenter le VOL rapidement		
10	Haut-parleur	14	Logement pour carte MicroSD
11	Port USB (transfert de données uniquement)	15	Prise d'alimentation AC
12	Port Micro USB	16	Compartiment de la batterie
13	Port AUX-IN	17	Antenne (DAB+ & FM)
18	LED (Voyant lumineux) <ul style="list-style-type: none"> ● En mode DAB+ ou FM : Lz LED BLEU est éteinte ● En mode BT/AUX/USB/Carte MicroSD, la LED BLEUE → Clignote rapidement lorsqu'aucune connexion BT/USB n'est présente et qu'aucune carte MicroSD n'est insérée. → Clignote lentement lorsque la connexion BT est effectuée, ou que la musique est lue depuis MicroSD/USB. → S'illumine en continu lorsque la musique est en pause. ● En mode AUX, la LED BLEUE clignote lentement. ● Pendant la charge, la LED ROUGE s'illumine en continu, puis s'éteint lorsque la batterie est pleine 		

Mode Radio (DAB+ / FM)

Remarque : Les stations radio sont enregistrées et mémorisées dans leur ordre de découverte. Il est impossible de changer l'ordre des stations trouvées, ou de définir des stations favorites.

Pour allumer le BT-X51, appuyez sur le bouton power (alimentation) (3).

Appuyez sur le bouton power (alimentation) (3) pour passer en mode radio. Vous pouvez choisir entre le mode radio numérique (DAB+) et radio FM (FM). La LED est éteinte Vous pouvez lancer la recherche et l'enregistrement des stations découvertes en appuyant sur le bouton search (rechercher) (4). Appuyez sur le bouton de piste suivante ou précédente pour basculer entre les stations mémorisées. Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour confirmer. Réglez le volume en appuyant sur le bouton Volume Down (Réduire le volume) et Volume Up (Augmenter le volume).

Mode musique (MicroSD ou USB)

Remarque : Le dispositif inséré (carte MicroSD ou périphérique de stockage USB) doit être formaté en FAT32 et les fichiers audio doivent être au format MP3 ou WAV.

Pour allumer le BT-X51, appuyez sur le bouton power (alimentation) (3).

Pour écouter les fichiers MP3 contenus sur une carte MicroSD ou une clé USB, appuyez sur le bouton power (alimentation) (3) de manière répétée pour basculer entre le mode USB et le mode SD. La LED clignote en BLEU. La lecture démarre automatiquement. Si nécessaire, débranchez le câble AUX. Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour démarrer ou mettre la lecture en pause. Appuyez sur le bouton next track (piste suivante) ou previous track (piste précédente) pour sélectionner une chanson. Réglez le volume en appuyant sur le bouton Volume Down (Réduire le volume) et Volume Up (Augmenter le volume).

Mode Bluetooth

Pour allumer le BT-X51, appuyez sur le bouton power (alimentation) (3). Appuyez sur le bouton power (alimentation) plusieurs fois pour sélectionner le mode Bluetooth. La LED clignote en BLEU. Quand l'appareil est en mode Bluetooth, le Bluetooth est automatiquement activé. Activez le Bluetooth du téléphone ou d'un autre appareil Bluetooth pour commencer la procédure d'association et rechercher le nom « **MusicMan DAB BT-X51** ».

Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour démarrer ou mettre la lecture en pause. Appuyez sur le bouton next track (piste suivante) ou

previous track (piste précédente) pour sélectionner une chanson. Réglez le volume en appuyant sur le bouton Volume Down (Réduire le volume) et Volume Up (Augmenter le volume).

Mode AUX-IN

Vous pouvez lire la musique directement depuis un appareil connecté via le câble AUX-IN. Branchez une extrémité du câble AUX-IN de 3,5mm dans la prise AUX-IN, et l'autre extrémité au port AUX-OUT d'un lecteur MP3, d'un smartphone, d'un PC ou d'un lecteur de CD pour diffuser la musique.

Pour allumer le BT-X51, appuyez sur le bouton power (alimentation) (3).

Appuyez sur le bouton power (alimentation) plusieurs fois pour sélectionner le mode AUX-IN. La LED clignote en BLEU. Réglez le volume en appuyant sur le bouton Volume Down (Réduire le volume) et Volume Up (Augmenter le volume) sur l'appareil externe et sur le BT-X51.

Remarque : En mode AUX-IN, seul les boutons **VOL-/VOL+** sont fonctionnels. En appuyant sur Play/Pause (Lecture/pause), vous pouvez couper le son, mais la lecture continue, car elle vient d'un appareil externe.

System settings (Paramètres système)

Pour afficher les paramètres système, activez le mode DAB+ ou FM, puis maintenez le bouton de menu appuyé. Appuyez sur previous track (piste précédente)/next track (piste suivante) pour sélectionner un réglage. Affichez le contenu d'un réglage en appuyant sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause).

Time/Date (Heure/Date)

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur previous track (piste précédente)/next track (piste suivante) et confirmez avec le bouton Play/Pause (Lecture/Pause).

Alarm Clock (Réveil)

Vous pouvez régler deux alarmes sur le BT-X51. Pour régler l'alarme, appuyez sur le bouton previous track (piste précédente) / next track (piste suivante) pour sélectionner l'alarme : activer, régler l'heure, régler les minutes, régler le volume et sélectionner le mode (alarme, DAB+ ou FM). Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour confirmer.

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour activer la fonction de report. Le BT-X51 redéclenche l'alarme après un délai de 9 minutes. Pour quitter, appuyez sur le bouton power (alimentation).

Remarque : Si vous souhaitez utiliser le BT-X51 comme alarme, et ce dernier ne doit pas jouer la musique toute la nuit. Maintenez le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) appuyé pour activer le mode veille.

Sleep time (Minuterie sommeil)

Pour régler la minuterie sommeil, appuyez sur le bouton previous track (piste précédente) / next track (piste suivante) pour définir le compteur sur une durée comprise entre 5 et 120 minutes (5, 15, 30, 60, 90, 120 min). Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour confirmer. Le BT-X51 entre en veille lorsque la durée est écoulée.

Factory reset (Réinitialisation des paramètres d'usine)

Pour rétablir les paramètres d'usine, choisissez Yes (Oui). Choisissez No (Non) pour annuler l'opération. Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour confirmer.

System version (Version du système)

Pour consulter la version du micrologiciel.

Backlight (Rétroéclairage)

Réglez le délai d'extinction automatique du rétroéclairage. Réglez le délai avec le bouton previous track (piste précédente) / next track (piste suivante). Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour confirmer.

Contrast (Contraste)

Réglez le contraste (contraste) (0-31) en appuyant sur le bouton previous track (piste précédente) / next track (piste suivante). Appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) pour confirmer.

FAQ

- Si vous rencontrez des problèmes avec le BT-X51 → Éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise secteur et retirez-en la batterie rechargeable ou → Effectuez un rétablissement des paramètres d'usine.
- Les boutons ne répondent pas → chargez l'appareil via câble MicroUSB ou la prise CA

Avertissements

- Si l'appareil ne s'allume pas du tout, ou s'il s'éteint après l'avoir allumé, vérifiez que la batterie est complètement chargée. Si l'appareil reste éteint, chargez complètement la batterie et réessayez plus tard (Il est conseillé de recharger l'appareil une fois par semaine s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.)
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode AUX-IN, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. de manière extrême, sous risque de subir une forte pression acoustique ou d'obtenir un son déformé. Si c'est le cas, réduisez le volume du téléphone mobile, du PC, de lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'appareil. Le son revient rapidement à la normale.
- Si l'appareil ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou s'il ne peut pas lire la musique après la connexion, vérifiez que le code PIN (0000) d'association a été saisi correctement ou que l'appareil mobile prend en charge la norme A2DP.
- Ne rechargez l'appareil qu'avec l'adaptateur USB DC 5V/1A* (*non inclus) ou via le port USB de votre PC avec le câble de charge Micro USB inclus avec l'appareil. L'appareil risquerait de ne pas fonctionner ou d'être endommagé s'il n'est pas chargé avec la tension recommandée.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas l'appareil, cela peut endommager les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou exposées à la lumière du soleil.
- Cet appareil n'est pas étanche. Protégez-le de l'humidité.
- Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.