


LED Dynamo Taschenlampe mit FM-Radio

Produktspezifikationen

LED-LAMPE	
Leuchtmittel	3 helle, weiße LEDs mit je 12.000 MCD Lichtstärke
LED-Lebensdauer	50.000 Std.
Schalter für das Licht	Ein/Aus
FM-RADIO	
Antenne	In Handschlaufe integriert
Bedienungselemente für das Radio	Ein/Aus- und Lautstärke-Drehknopf, Scan- und Reset-Knopf
Audio-Output	Mit integriertem Lautsprecher
Sendersuche	Automatisch
Funkfrequenzbereich	FM 88 - 108 MHz
Anzahl Sender	4 - 6 Kanäle empfangbar
ALLGEMEINES	
Funktionen allgemein	Handkurbel-Taschenlampe mit FM-Radio
Stromquelle	Wiederaufladbarer 3,6 V / 40 mAh Li-Ion-Akku
Stromerzeugung	Über Betätigung der Handkurbel
Handkurbel	Ein-/Ausklappbar und drehbar
3 - 5 Minuten Kurbeln	Ergibt 15 - 20 Minuten Licht oder 15 Minuten Radio-Zeit
Kontinuierliche Betriebszeit	2 Std.
Gehäuse-Material	Kunststoff
Größe des Produkts	115 * 55 * 45 mm
Nettogewicht	Ca. 100 g

Gebrauchsanweisung

- Taschenlampe: Zum Einschalten der 3-LED-Taschenlampe den Schalter „A“ nach vorne drücken. Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter „A“ wieder zurück.
- Radio: Um das Radio einzuschalten, drehen Sie den Drehknopf „B“ in Richtung Uhrzeigersinn, bis ein „Klick“ zu hören ist. Drehen Sie denselben Knopf weiter, um die Lautstärke auf die gewünschte Stufe einzustellen. Zum Ausschalten drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis ein „Klick“ zu hören ist.
Drücken Sie die Taste „Scan“, um einen Radiosender einzustellen. Das Radio sucht nach dem nächsten freien UKW-Sender. Drücken Sie die „Scan“-Taste erneut, um zum nächsten UKW-Sender zu wechseln. Um zum Anfang des UKW-Bereichs zurückzukehren, drücken Sie „RESET“ und anschließend „SCAN“. Es kann während des Resetens zu einer kurzen Verzögerung kommen.
Die Antenne für das Radio ist in die Handschlaufe integriert.

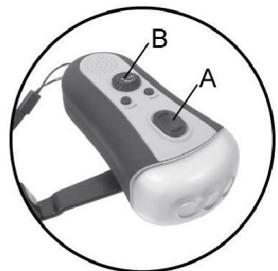

Aufladen des Akkus

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Radio und die Taschenlampe ausgeschaltet sind.

Drehen Sie die Kurbel mindestens zwei Minuten lang mit schneller und gleichmäßiger Bewegung.

Zwei Minuten Kurbeln ergeben ca. 15 - 20 Minuten Licht oder 15 Minuten Radio-Zeit.

Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder leerem Akku aus. Ansonsten kann längeres Kurbeln erforderlich sein, um die oben genannten Betriebszeiten zu erreichen.

Aufrechterhaltung der Akku-Qualität

Laden Sie den Akku entweder direkt nach dem Gebrauch auf oder sobald die Leistung der Taschenlampe / des Radios schwach wird. Laden Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch regelmäßig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten (mindestens einmal alle drei Monate). Bitte achten Sie generell darauf, das Radio und die Taschenlampe auszuschalten, wenn der Strom verbraucht ist. Ansonsten kann dies die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe und das Radio ausgeschaltet sind, wenn diese nicht benutzt werden.
- Richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen.
- Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe und das Radio beim Aufladen ausgeschaltet sind.

Entsorgungshinweise

Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren 3,6 V / 40 mAh Akku. Er sollte vor der Entsorgung des Geräts entfernt werden.

Um an den Akku zu gelangen, entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie das Hauptgehäuse ab.

Helfen Sie der Umwelt, indem Sie Ihr Produkt und den Akku verantwortungsbewusst entsorgen. Die Symbole für die Mülltonne weisen darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können. Bitte nutzen Sie für die Entsorgung des Produkts oder des Akkus die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen.