


# Magisches Blockspiel

## 50584

### 1. Produkt-Liste



### 2. Montage

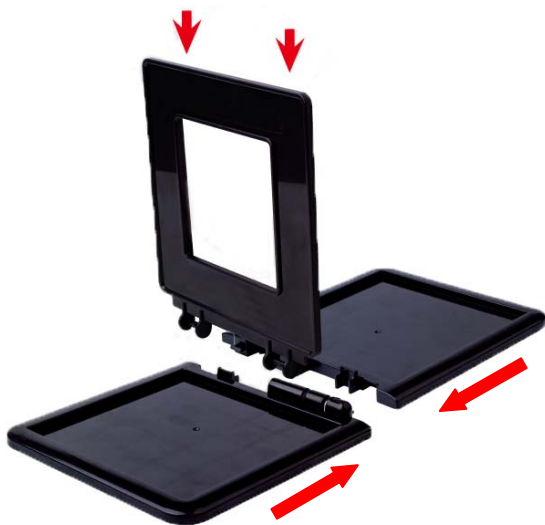

- Setzen Sie den aufklappbaren Rahmen in die Nut auf beiden Seiten der Spielbasis ein und richten Sie ihn in einem Winkel von  $90^\circ$  auf. Richten Sie es dann an der anderen Spielbasis aus. Dann drücken Sie beide Spielbasen, um zusammen zu klicken.
- Legen Sie vier Kacheln jeder Farbe nach dem Zufalls-Prinzip in das Fach. Es sollten insgesamt 24 Kacheln und ein leerer Raum in jedem Fach vorhanden sein. Die Farbverteilungen auf beiden Seiten sind nicht unbedingt gleich.

### 3. Spielregeln

- Ein Spieler schüttelt die Würfelbox, um ein Muster zu erhalten (Achtung: Wenn es mehr als 4 Würfel mit der gleichen Farbe gibt, schütteln Sie die Box bitte erneut). Zählen Sie bis drei und das Spiel beginnt.
- Zwei Spieler auf beiden Seiten schieben ihre Plättchen, bis die Neun in der Mitte des Tablett mit dem Muster in der Würfelbox übereinstimmen. Jeder Spieler muss das Muster von seiner Position aus sehen, nicht seitlich oder auf dem Kopf stehend.
- Der Spieler kann den aufklappbaren Rahmen herunterziehen, um das Muster zu bestätigen. Ist er falsch, kann der Spieler erst nach 10 Sekunden neu starten. Der Spieler, der zuerst dem Zielmuster entspricht, gewinnt.

**ACHTUNG!!!**

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180. 530 63 63\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 0800 321768\*\* oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.


\*\*kostenfrei innerhalb Österreichs

© 19.04.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.


# Jeu de Blocs Magiques

## 50584

### 1. Liste des produits

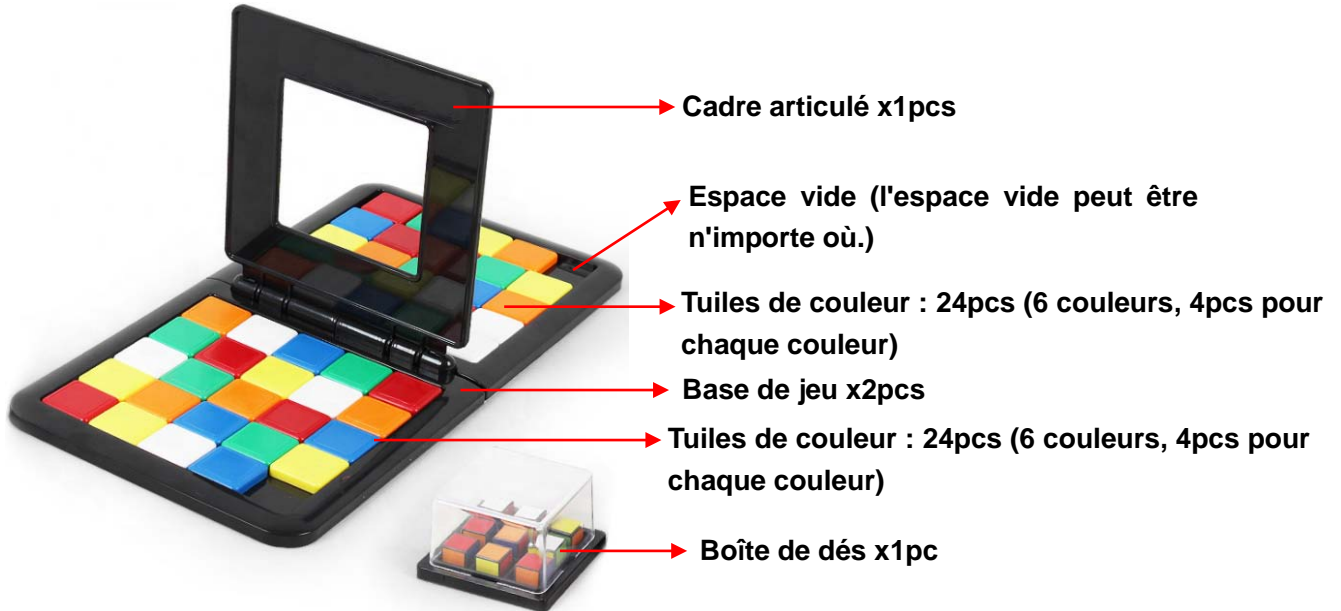

### 2. Assemblage

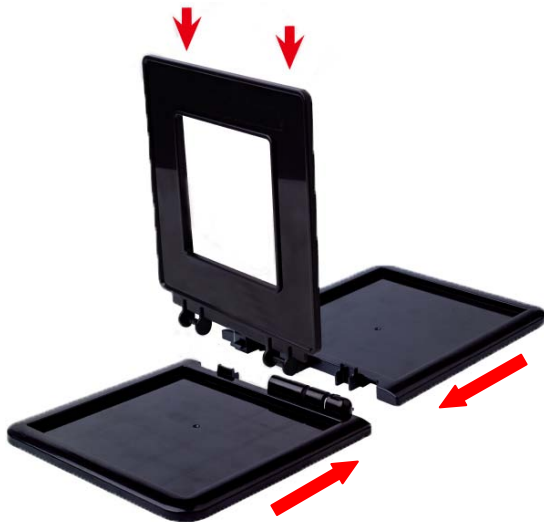

- a. Placez le cadre articulé dans la rainure de chaque côté de la base de jeu et placez-le droit à 90°. Puis alignez-le avec l'autre base de jeu. Poussez les deux bases de jeu pour cliquer ensemble.
- b. Placez quatre tuiles de chaque couleur dans le plateau au hasard. Il devrait y avoir un total de 24 tuiles et un espace vide dans chaque plateau. Les distributions de couleurs des deux côtés ne sont pas nécessairement les mêmes.

### 3. Règle de jeu

- a. Un joueur secoue la boîte de dés pour obtenir un motif (attention : s'il y a plus de 4 dés de même couleur, veuillez secouer la boîte à nouveau). Comptez jusqu'à trois et le jeu commence.
- b. Deux joueurs des deux côtés glissent leurs tuiles jusqu'à ce que les neuf au centre du plateau correspondent au motif dans la boîte de dés. Chaque joueur doit correspondre au motif vu de sa position, pas latéralement ou à l'envers.
- c. Le joueur peut tirer vers le bas le cadre articulé pour confirmer le motif. Si c'est faux, le joueur ne peut redémarrer qu'après 10 secondes. Le joueur qui correspond au motif cible gagne d'abord.

**ATTENTION!!!**

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

**COLLECTE ET TRAITEMENT :**

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 0892. 700 470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 19.04.2023 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.


# Magische Blokspel

## 50584

### 1. Productlijst



### 2. Assembleren

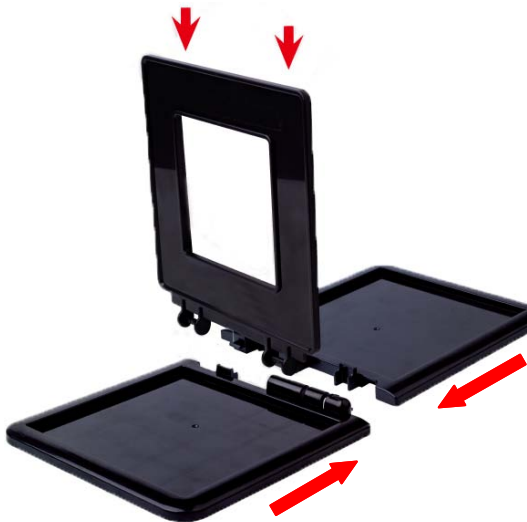

- Plaats het scharnierende frame in de groef aan beide zijden van de spelbasis en maak het rechtop op 90°. Lijn het vervolgens uit met de andere spelbasis. Druk op beide spelbasisen om ze samen te klikken.
- Plaats vier tegels van elke kleur willekeurig in de lade. Er moeten in totaal 24 tegels en één lege ruimte in elke lade zijn. De kleurverdelingen aan beide zijden zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde.

### 3. Spelregels

- Eén speler schudt de dobbelstenen doos om een patroon te krijgen (Let op: als er meer dan 4 dobbelstenen met dezelfde kleur zijn, schud de doos dan opnieuw). Tel tot drie en start het spel.
- Twee spelers aan beide zijden schuiven hun tegels totdat de negen in het midden van de lade komen overeen met het patroon in de dobbelstenen doos. Elke speler moet het patroon evenaren zoals gezien vanuit zijn / haar positie, niet zijwaarts of ondersteboven.
- De speler kan het scharnierende frame omlaag trekken om het patroon te bevestigen. Als het niet geval is, kan de speler pas na 10 seconden opnieuw opstarten. De speler die het doelpatroon het eerst evenaart, wint.

**ATTENTIE!!!**

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

**AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 020262 1958 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)


Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 19.04.2023 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

# Magic Block Game

## 50584

### 1. Product list

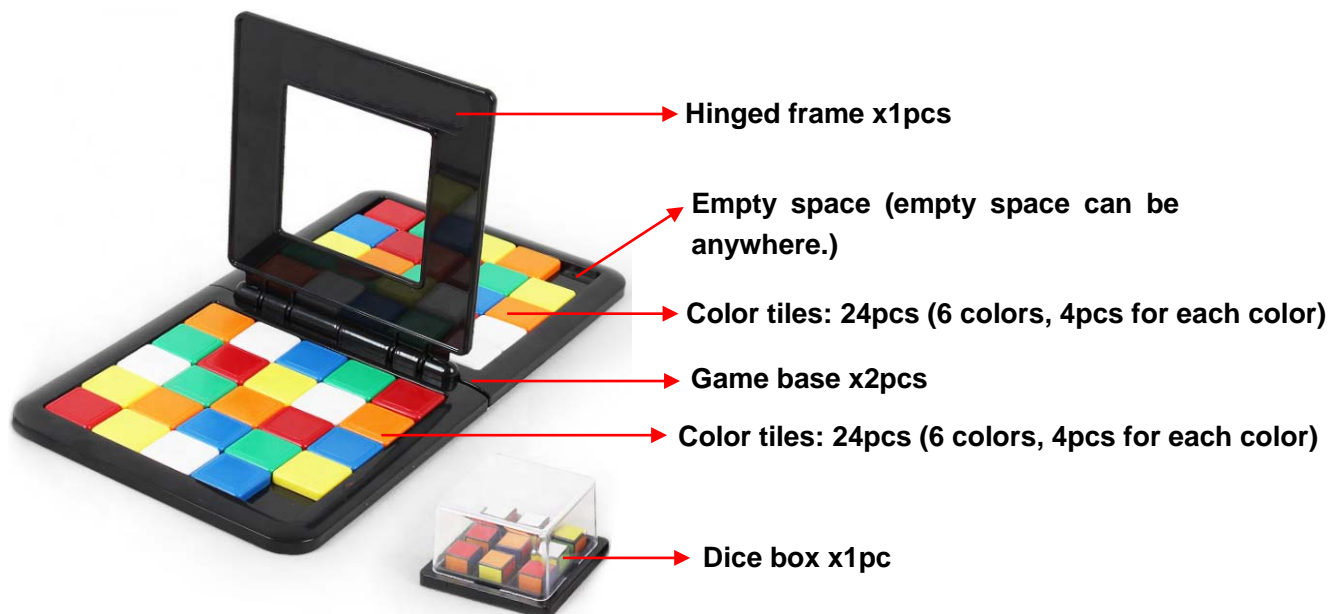

### 2. Assembling



- a. Place the hinged frame into the groove on either side of the game base and make it upright at  $90^\circ$ . Then align it with the other game base. Push both game bases to click together.
- b. Place four tiles of each color in the tray randomly. There should be a total of 24 tiles and one empty space in each tray. The color distributions on both sides are not necessarily the same.

### 3. Rule of game

- a. One player shakes the dice box to get a pattern (Caution: if there are more than 4 dices with same color, please shake the box again). Count to three and the game starts.
- b. Two players on both sides slide their tiles until the nine in the center of the tray match the pattern in the dice box. Each player must match the pattern as seen from his/her position, not sideways or upside-down.
- c. Player can pull down the hinged frame to confirm the pattern. If it is wrong, the player can only restart after 10 seconds. The player who matches the target pattern first wins.

**ATTENTION!!!**

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

**DISPOSAL:**

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63*	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321768****	or info@eurotops.at
in Switzerland	071/27 4 68 06	or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020262 1958	or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470**	or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***	or info@eurotops.be

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

\*\*35 Cents/minute via French landline

\*\*\*30 Cents/minute via Belgium landline

\*\*\*freephone number within Austria

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 19.04.2023 Only for private use and for the use described.