


DRINKEND VOGELTJE

Art.nr.25778

GEBRUIKSAANWIJZING

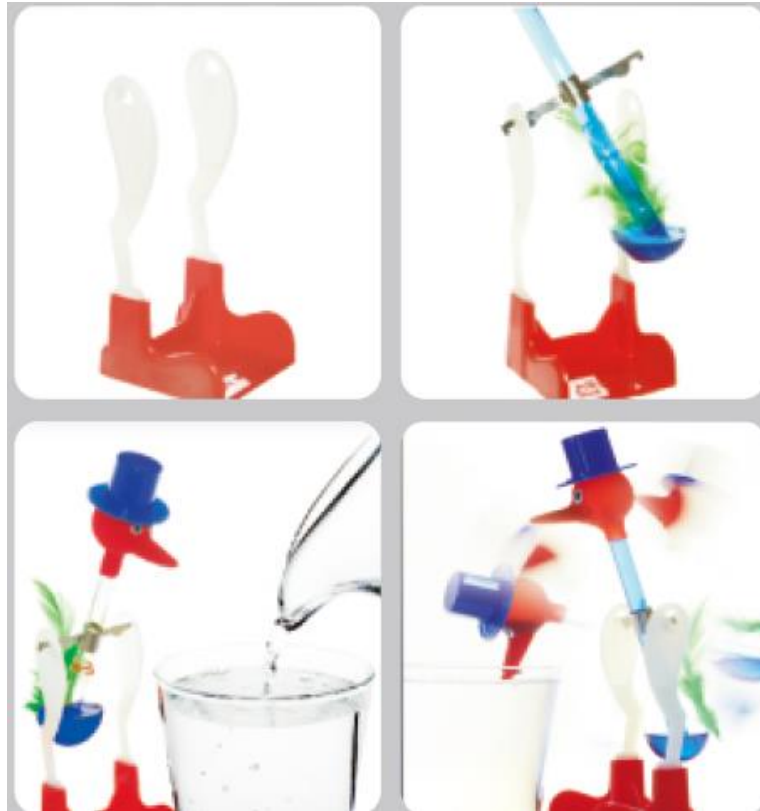

Hoe een drinkend vogeltje werkt:

1. Wanneer water uit het dons op de kop van het drinkend vogeltje verdampt, koelt het kopje af.
2. De daling van de temperatuur in de kop condenseert de methyleenchloridedamp, waardoor de dampdruk in de kop ten opzichte van de dampdruk in de buik vermindert.
3. De grotere dampdruk in de buik dwingt de vloeistof omhoog door de nek en in de kop.
4. Als vloeistof de kop binnenkomt, wordt het drinkend vogeltje topzwaar.
5. De vogel kantelt. Vloeistof gaat naar de kop. De onderkant van de buis is dan niet langer ondergedompeld in de vloeistof.
6. Dampbubbelletjes gaan door de buis en komen in de kop. Vloeistof wordt uit de kop afgevoerd en wordt verplaatst door de bubbelletjes.
7. Vloeistof wordt weer afgevoerd naar de buik, waardoor de vogel van onderen zwaar wordt.

8. De vogel kantelt weer omhoog.

Bediening:

1. In elkaar zetten door gewoon de metalen staaf in het gat van de poot van de vogel te doen
2. Gebruik een glas gevuld met water op een gelijk vlak met het gat in de poot en plaats dit voor de vogel
3. Kantel de vogel om zijn bek in het glas te krijgen zodat zijn kop nat wordt

De vogel gaat bewegen. Schuif de nek omhoog of omlaag door de kraag aan te passen aan de hoogte van de vogel. Indien nodig!

4. Houd het glas vol en handhaaf een temperatuur van 25 graden Celsius voor het beste resultaat.

Waarschuwing:

Niet voor kinderen onder 8 jaar. Het moet worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.

Opgelet:

Bevat methyleenchloride. Als het breekt, zal het vlekken veroorzaken.

Slik de vloeistof niet in en vermijd contact met ogen

Houd uit de buurt van vuur en andere hittebronnen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 077 4656624 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 21.01.2015