
PRODUKTBESCHREIBUNG

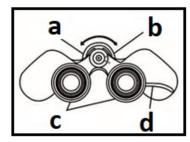

- a. Zentralfokus
- b. IPD-Skala
- c. Faltbare Gummi-Augenmuscheln
- d. Zoom-Hebel

WIE SIE IHR FERNGLAS BENUTZEN

Einstellen des Augenabstandes (IPD)

Stellen Sie den Augenabstand ein, indem Sie das Gehäuse fassen und biegen, bis Sie einen vollständigen Sehkreis erzielen. Hinweis: Ihr Fernglas verfügt über eine IPD-Skala. Die Einstellung für Ihre Sicht wird auf der IPD-Skala angezeigt. (Notieren Sie die Einstellung für die spätere Verwendung.)

FOKUSSIEREN (Fernglas mit einstellbarem FOKUS)

- Schließen Sie das rechte Auge und betrachten Sie mit dem linken Auge ein Objekt. Fokussieren Sie das Fernglas, indem Sie das mittlere Fokussierrädchen drehen, bis das Bild scharf und klar ist.
- 2. Öffnen Sie das rechte Auge und schließen Sie das linke Auge. Drehen Sie das rechte Okular, bis das fokussierte Objekt scharf und klar ist. (Notieren Sie sich die Einstellung der Dioptrienskala für die spätere Verwendung.)
- 3. Beide Seiten (Augen) sind nun fokussiert und Sie müssen nur noch das mittlere Fokussierrädchen verwenden, um andere Objekte zu fokussieren.

FALTBARE GUMMI-AUGENMUSCHELN

Falten Sie sie nach unten für die Verwendung mit einer Brille und falten Sie sie nach oben für die Verwendung ohne Brille. Sie bieten Bequemlichkeit und fördern den Sehkomfort.

TECHNISCHE DATEN

• Vergrößerung: 8x

• Objektiv-Durchmesser: 21mm

• Sichtfeld: 131m/1000m

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- A. Verwenden Sie zum Reinigen der Linsen das dem Fernglas beiliegende Linsentuch oder ein weiches, fusselfreies Tuch.
- B. Um jeglichen restlichen Schmutz oder Flecken zu entfernen, tröpfeln Sie ein oder zwei Tropfen Isopropylalkohol auf das Tuch.
- C. Lagern Sie Ihr Fernglas an einem feuchtigkeitsfreien Ort.

SEHR WICHTIG

- Versuchen Sie niemals, das Innenteil Ihres Fernglases zu zerlegen oder zu demontieren.
- VORSICHT! Der Blick in die Sonne kann dauerhafte Augenschäden verursachen. Schauen Sie nicht mit dem Fernglas-Produkt oder gar mit dem bloßen Auge in die Sonne.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland